TOSHIBA
Leading Innovation

東芝全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添

形名 **AW-80DJE7**
AW-70DJE7

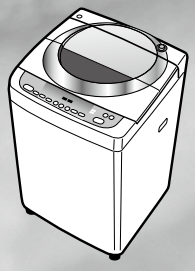

日本国内専用
Use only in Japan

●このたびは東芝電気洗濯機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

	ページ
ご使用の前に	
●安全上のご注意	2
●各部のなまえ・付属品	5
●操作パネルの見かた	6
●洗濯・風乾燥前の確認と準備	8
洗濯・風乾燥できないもの	9
●こんな洗濯がしたい	11
●洗濯・風乾燥コースの選びかた	12
●全自動洗濯機の動き	14
いろいろな洗濯と風乾燥	
●ふたロックについて（チャイルドロックの設定）	16
●洗濯用剤や入れかたについて 使用量の目安 洗剤・漂白剤・柔軟仕上剤・粉石けん・のりづけ	17
●おまかせ洗濯 ・普段のお洗濯 標準 ・汚れの多いもの つけおき ・短時間でしっかり洗濯 快速パワー	20
・汚れのひどいものを予洗い後、他のものと一緒に洗う 予洗い	22
・洗濯物がすぐに干せないとき まってて	24
・柔軟仕上剤を使ってふんわり仕上げる 柔軟仕上	26
●風乾燥をする 風乾燥 ・化繊の乾燥 / 部屋干し時間の短縮	28
●ふろの残り湯を使う	30
●水流の強さを変える	32
●部分的に運転する（脱水のみなど）	34
●デリケートな衣類を洗う ドライ	35
●毛布など大物を洗う 毛布	38
●自分流の洗濯をする	40
●自分流の洗濯を記憶する メモリー	41
●運転終了時間を予約する	42
●知っていると便利 ■水位を調節する ■終了ブザーを消す ■記憶させている設定内容をすべて元に戻す ■シャワーすすぎをためすすぎに変更する	44
●コース内容と所要時間（目安）	46
お手入れ・アフターサービス	
●お手入れ	48
洗濯・脱水槽のお手入れ 槽洗浄 槽乾燥	51
●お困りのときは	52
●こんなときは故障ではありません	54
●表示部にこんな表示が出たら	56
●点字および操作音について / 仕様	57
●別売部品	58
●安全表示制度の本体表示について	59
●保証とアフターサービス	60

安全上のご注意 必ずお守りください

● お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告 “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。

⚠注意 “取り扱いを誤った場合､使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3)の発生が想定される内容”を示します。

＊1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止 ⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

据え付け

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
専用コンセントで
電圧や定格が異なると、火災、感電の原因になります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

アース線は確実に取り付ける
アース線は取り付ける
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は、電気工事店または販売店にご相談ください。

浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しない
水場での使用禁止
感電や漏電による火災の原因になります。

正しく排水できることを確認する
排水確認
排水不良で本体が水につかる状態があると、漏電による火災や感電のおそれがあります。

衣類

引火物やそれらが付いた洗濯物は洗濯・脱水槽に入れたり近づけたりしない
禁止
揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因になります。
《引火物とは》
食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル (エステ系ボディオイルなど)・接着剤・ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど引火性のあるもの。

⚠警告

電源プラグ・電源コード

電源プラグの刃、および刃の取り付け面に付いたホコリは定期的に乾いた布でよくふき取る
ホコリはとる
火災の原因になります。

傷んだ電源コード、電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わない
禁止
感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
確実に差し込む
感電・ショート・発熱による火災の原因になります。

電源プラグはぬれた手で抜き差しをしない
ぬれ手禁止
感電やけがをすることがあります。

電源コードは傷付けない
破損させない、加工しない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、金属部にかけない、重いものを載せない、はさみ込まない
禁止
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

取り扱い

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない
禁止
落ちてけがをしたり、おぼれたりすることがあります。
・近くに台などを置かないでください。

入浴中にふろ水を給水しない
禁止
万一の感電を防ぐためです。

煙が出ている、変なにおいがするなど異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く
プラグを抜く
火災・やけど・けがの原因になります。
・お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、中の洗濯物などに触らない
接触禁止
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。
特にお子様には気をつけてください。

プラスチック部に火気を近づけない
火気禁止
火災の原因になります。

子供など取り扱いに不慣れな人だけで使わせない
禁止
やけど・けがをすることがあります。

お手入れ

お手入れのときは電源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。

本体に水をかけない
水ぬれ禁止
感電・ショートすることがあります。

その他

分解・修理・改造しない
分解禁止
火災、感電、けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

（つづく）

⚠注意

電源プラグ

禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない（電源プラグを持って抜く）

感電や、ショートによる発火のおそれがあります。

プラグを抜く

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

取り扱い

禁止

本体にのぼったり、ものを載せたりしない

変形・破損や、運転時の振動による落下でけがをするおそれがあります。

禁止

本体底面に手や足などを入れない

回転部などがあり、けがをするおそれがあります。

給水・ふろ水

水もれ確認

洗濯前に水栓を開き、給水ホース接続部のゆるみや水もれのないことを確認する

ネジやホース接続などがゆるんでいると、水もれして床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。

禁止

50℃以上のお湯を使わない

プラスチック部品の変形や傷みによって、感電や漏電のおそれがあります。

・給湯器からの温水は使わないでください。

禁止

浴槽の水位面が洗濯機より高い位置でふろ水用給水ホースを使わない

サイフォン現象によって、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。

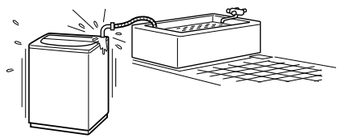

禁止

ふろ水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふろ水用給水継手をはずさない

サイフォン現象によって、ホースから水が出続け、床などの家屋や家具などをぬらしたり、破損したりすることがあります。

・ふろ水用給水ホースを先に浴槽から出し、水が出終わった後にふろ水用給水継手をはずしてください。ホース内の水はよく抜いてください。

衣類

禁止

防水性のシート、マット、衣類（※）、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、風乾燥しない

洗濯物の飛び出しや脱水中の異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

※サウナスーツ、雨ガッパ、つり用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、おむつカバー、ウエットスーツ、自転車・バイク・自動車のカバーなど。

禁止

玄関マット・足ふきマットなど厚くてかたいものは、洗濯機で洗える表示があっても洗濯しない

脱水中の異常振動によるけがや本体・壁・床などの破損、衣類の損傷などのおそれがあります。

各部のなまえ・付属品

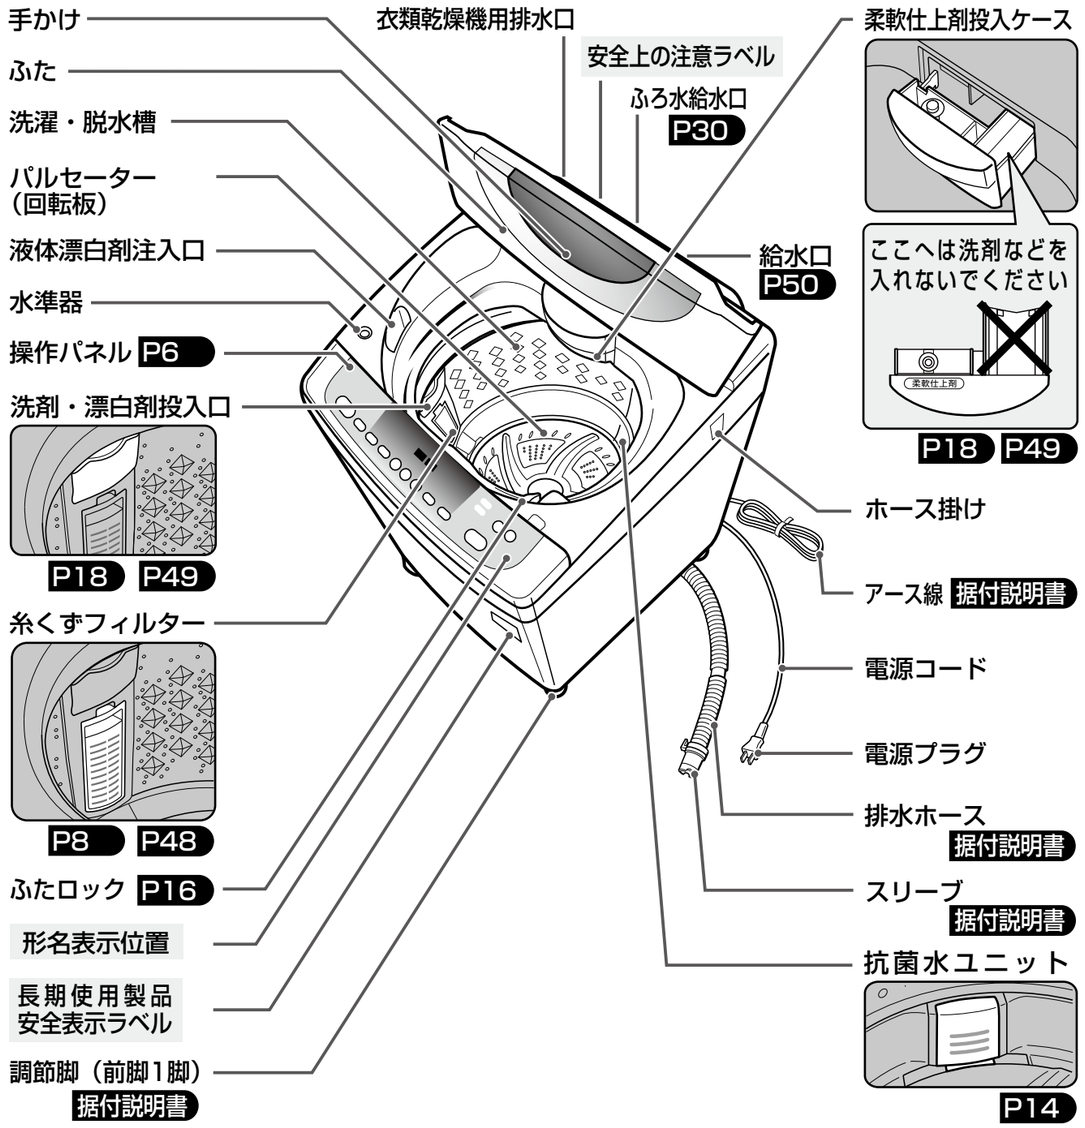

洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた

1 洗剤･漂白剤投入口の凹部に親指をかけ、手前に引く。

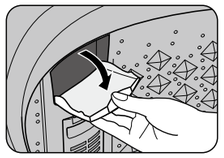

2 洗剤などを入れたら、カチッと音がするまで閉める。

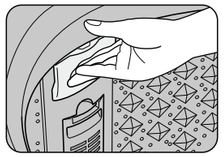

付属品 付属品は正しくお使いください。

脚キャップ 6mm用／3mm用 各2個	給水ホース・ホース継手（0.8m） 1個	ふろ水用給水ホースフィルター付（4m） 1個
部品番号：42006207	部品番号：42040673	部品番号：42040707
6mm 3mm		P30

● 据え付けについては据付説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた

この操作パネルは AW-80DJE7 です。
AW-70DJE7 は水量は違いますが、使用方法は同じです。

表示部

●運転中の行程が点滅、残りの行程が点灯します。

(例)洗い運転のときを示しています。

●スタート後ふたが開いているときは、洗剤量(目安)を表示します。

(例)0.9杯を示しています。

●コースを選ぶと、そのコースの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が表示されます。

(例)「洗い」12分「すすぎ」3回「脱水」6分を示しています。

●スタート後ふたを閉めたときは、運転終了までの残り時間(目安)を表示します。

※洗剤の種類によりスプーン(キャップ)1杯の洗剤量は異なります。お使いの洗剤に合わせ、水位表示を参考に洗剤量を加減してください。

●粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。

スプーン1杯で水55Lの使用量

●「ドライ」コースの洗剤量は中性洗剤のキャップでの投入量を表示します。 P17

キャップ2杯で水30Lの使用量

●予約したときは、運転終了までの時間を表示します。 P42

●運転中に不具合が生じたときは、右の例のような表示をします。 P56

水流の強さを調節する

●洗い時の水流の強弱が調節できます。 P32

水位を調節する

●洗濯物の量に合わせて自動的に水位を設定し、最も近い水位が点灯します。
●(水位)を押し、手動でお好みの水位にも設定できます。 P44
※水位62Lは(AW-70DJE7は60L)手動で設定、または自動で設定することもできます。また、運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると一番上の水位になります。
●洗い給水中は水位表示が点滅し、給水が終わると点灯します。

予約する

●運転終了までの時間を予約できます。 P42

ふろ水を使う

●押すたびにふろ水利用内容を表示します。
●ふろ水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。 P30

風乾燥する

●選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。ボタンを押すと選んだ時間までの表示が点灯します。
●残り時間に応じてランプが消灯します。 P28

運転内容を変える

●洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を変えられます。 P40

スタート/一時停止

●運転を始めます。
●運転中に押すと、一時停止します。

とっておきコースを選ぶ

●押すたびにとっておきコースが選べます。 P22~P27

コースを選ぶ

●洗濯の各コースが選べます。 P20

電源を入・切する

●運転終了後約15秒間、または電源を入れて約10分間放置すると自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ)

洗濯・風乾燥前の確認と準備

洗濯機の準備

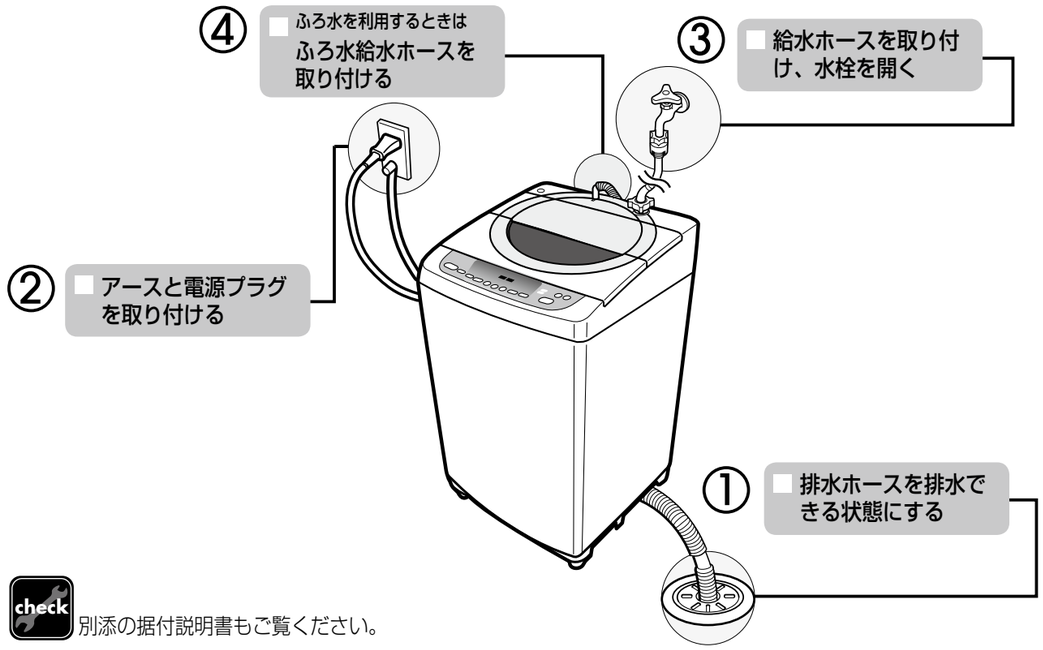

check 別添の据付説明書もご覧ください。

● **糸くずフィルターを確実に取り付けて運転してください。**
糸くずフィルターを取り付けないと、水はねがひどくなることや衣類を傷めることになります。

洗濯物の準備

☑ 衣類の取り扱い絵表示をチェックする

☑ 色物と白物は分けて洗う
他の衣類への色移りを防ぐためです。

☑ ポケット内のものは取り除く
排水経路の詰まり、故障の原因になります。

☑ 汚れのひどい部分やシミは前処理をする
部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用途に合わせて塗ってください。

☑ ドロや砂はブラシなどでよく落とす

☑ 飾り・付属品付き衣類、コーデュロイなど起毛素材衣類は裏返す
衣類の傷み、毛玉・糸くずが付くのを防ぐためです。

☑ ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、面ファスナー（マジックテープ）は留めておく
衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。
・ 面ファスナーは留めておかないと衣類にくっつき、傷みの原因になります。

☑ デリケートな衣類は市販の洗濯ネットに入れる
衣類の傷み、形くずれを防ぐためです。
レース付き衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど。



☑ 糸くずが気になるものは、タオル類と分けるか、市販の糸くず防止ネットに入れる

洗濯も風乾燥もできない洗濯物

洗濯物を傷めたり故障の原因	・座布団や枕、布団など、ワタやウレタン（スポンジ類）を使ったもの
毛だおれするなど洗濯物を傷めたり、故障の原因	・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル（毛足 10mm 以上）の毛布、カーペットカバー ※ 洗える電気毛布やカーペットカバーは、その取扱説明書に従ってください。 
変形・破損などにより、洗濯物を傷めたり故障の原因	・市販の洗濯補助具（洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど）
洗濯物の傷み、縮み、形くずれ、色落ち、水ジミ、風合いを損なうなどの原因	・ 皮革製品、羽毛、毛皮など（部分的に使われているものも含む） ・ 絹（混紡製品も含む） ・ レーヨン、ポリノジック、キュプラなど（裏地に使われているものや混紡製品も含む） ・ コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの ・ エンボス加工（布に凹凸の模様をつける加工）、シワ加工を施したもの ・ ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの ・ 和服、和装小物 ・ ベルベット、別珍 ・ スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの

風乾燥できない洗濯物

洗濯物の傷みや風合いを損なうなどの原因	・色落ちしやすい衣類 ・取り扱い絵表示に がある衣類 P13 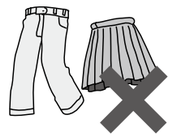 ・しわが気になる衣類 （ブラウス、綿 100%、シャツなど） ・型くずれしやすい衣類 ・防水性の衣類 ・「ドライ」コースで洗う衣類 P35 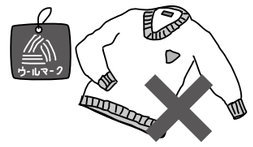 ・掛けふとん・毛布

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。P2 P4

••→ (つづく)

洗濯量について

■洗濯量の目安（　）内は AW-70DJE7 の場合

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。

- 洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。
- 洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

洗濯のみの場合

- 普通の洗濯物は 8.0kg（7.0kg）以下
- シーツは 10 枚・約 5.0kg（9 枚・約 4.5kg）以下
- レースのカーテンは約 6.0kg 以下
- バスタオルは 16 枚・約 4.8kg（14 枚・約 4.2kg）以下

風乾燥のみの場合

- 化繊混紡の衣類は 3.0kg 以下
- 部屋干しの時間を短縮したい衣類は 4.8kg（4.2kg）以下

3.0kg の目安

衣類をほぐして入れたときの目安は、下図の位置になります。

- **衣類のおよその質量を覚えて、入れすぎないようにしてください。**

※［　］内は、1 枚の質量の目安です。

洗濯中に衣類を追加したいときは…

- 「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液をしみ込ませてください。

洗濯物の入れかた

●重いものや水に浮きやすいものから先に入れる

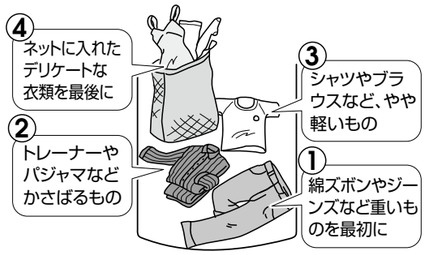

水に浮きやすい衣類の例

・ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類。
・フリースなど化繊 100%あるいは混紡衣類。
※化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどです。

お願い

- 洗濯機で洗える表示があっても、枕･座布団･クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみ込まないものは洗濯しないでください。
- 脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

■洗濯・風乾燥できないもの P9

■大物の洗濯 P38

●洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

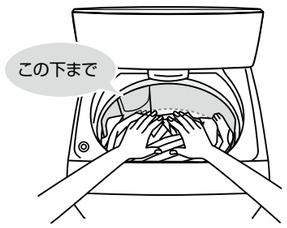

●学生服など型くずれの気になる衣類やかさばる衣類（柔道着、空手着など）は、市販のネット（50×70cm 以上）か別売の毛布洗いネット（TMN-47）に入れて単独で洗う

こんな洗濯がしたい

洗濯	こうすればできます	参照ページ
どろ汚れやシミ汚れ、えり・袖口の汚れを予洗いなしでしっかり落としたい	「つけおき」「快速パワー」コースをおすすめします。つけおき時間を長くしたり、ふろの残り湯を使用すればさらに汚れ落ちは良くなります。	P20 P30
色移りを防ぎたい	色落ちしやすいと表示のある衣類もありますが、ジーンズや濃色の衣類は一般的に色落ちしやすいものです。はじめの数回はそれだけ別にして洗ってください。	P8
糸くずが付着するのを防ぎたい	糸くずが付着するのを防ぐには、糸くず防止用洗濯ネットを使用したり、糸くずが気になる衣類は分けて洗ってください。	P8
衣類の黄ばみ・黒ずみを防ぐには	1 カ月に一度程度「つけおき」コースを使用していただくと防ぐことができます。	P20
すすぎの回数やすすぎの種類を変更したい	すすぎの回数の変更ができます。（「メモリー」コースの初期設定はすすぎ 1 回です。） シャワーすすぎをためすすぎに変更することもできます。	P40 P41 P45
洗濯液を 2 度使いたい	一度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは二度目に洗いましょう。 1. 一度目の洗濯物を「洗いのみ」行う。 2. 運転終了後、一度目の洗濯物を軽く絞りバケツなどに取り出す。 3. 二度目の洗濯物を入れる。 4. 好みのコースと水位を選び、運転する。 5. 運転終了後、一度目の洗濯物を洗濯・脱水槽に戻す。 6. 好みのコースで「すすぎ」「脱水」を行う。	P34
風合いよく仕上げたい	柔軟仕上剤の使用や「柔軟仕上」コースをおすすめします。柔軟仕上剤と洗濯機用の洗濯のりを混ぜて使用するとその割合に応じて、風合を変えることができます。（柔軟仕上剤が多いとやわらかく、洗濯のりが多いとハリのある仕上がりになります。）そのときはのりづけと同じような方法で仕上げてください。	P17 P18
脱水シワを減らしたい	洗濯が終了したらすぐに取り出すか、「まってて」コースをおすすめします。また、ワイシャツやブラウスなど薄地のものは分けて洗濯し、脱水時間を 1 ～ 2 分に変更すれば、シワを軽減することができます。	P24 P40
自動設定の水量を変えたい	手動設定の 62L 水位（AW-70DJE7 は 60L）を自動設定にすることができます。また、自動設定の水量は 5 L または 10 L 単位で設定を変えることができます。	P44

洗濯・風乾燥コースの選びかた

衣類には取り扱い絵表示が付いています。
取り扱い絵表示に従って衣類に合った洗濯コースで洗濯してください。

洗濯コース P20 P22 P24 P26

	洗濯物の種類	使える洗剤類
標準 P20 ■普段のお洗濯	40 の表示がある バスタオル、タオル、ハンカチ、パジャマ、下着、Tシャツ、ワイシャツ、作業着、体操着、靴下など。	粉末合成洗剤 液体洗剤 柔軟仕上剤 漂白剤
つけおき P20 ■汚れが気になるものを洗いたい		
快速パワー P20 ■少量の衣類(2.0kg以下)を短時間でしっかり洗いたい		
予洗い P22 ■汚れのひどい洗濯物を予洗いしたいとき		
柔軟仕上 P26 ■柔軟仕上げ剤を使って ふんわり仕上げたいとき		
まってて P24 ■すぐに干せないとき ■のりづけしたいとき		
ドライ P35 ■デリケートな衣類を洗いたい	手洗イ 30 / ドライ の表示がある 学生服、スラックス、スカート、ブラウス、ランジェリー、セーター、カーディガン、フリースなど 1.5kg以下。	液体洗剤 柔軟仕上剤
毛　布 P38 ■毛布などの大物を洗いたい ※別売の毛布洗いネット(TMN-47)が必要です。	40 / 弱 30 / 手洗イ 30 の表示がある 毛布4.7(4.2)kg以下。 夏掛け布団1.8kg以下。 カーペットカバー3(2)畳。 カーテン、シーツ、布団カバー、タオルケットなどの大物。 (　)内はAW-70DJE7の場合	液体洗剤 漂白剤 柔軟仕上剤

洗濯風乾燥コース

洗濯→風乾燥を一度に設定できます。P28

風乾燥できません。

風乾燥できません。

風乾燥できません。

風乾燥コース P28

■化繊の衣類を乾かしたい	3.0kg以下
■室内干しの時間を短縮したい	4.8kg(4.2kg)以下 (　)内はAW-70DJE7の場合

■主な取扱い絵表示と意味

- 40 — 40℃以下で洗濯機で洗濯できる
- 弱 30 — 30℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯できる
- 40 ネット使用 — 40℃以下で洗濯機で洗濯できる 洗濯ネットを使用のこと
- 手洗イ 30 — 30℃以下で弱い手洗いがよい
- 手洗イ 30 中性 — 中性洗剤を使用のこと 30℃以下で弱い手洗いがよい
- 水洗いはできない
- ヨワク — 洗濯機の場合短時間でしぼるのがよい
- ドライ — ドライクリーニングができる
- 塩素系漂白剤による漂白はできない
- 日陰の平干しがよい
- つり干しがよい

ご使用の前に

全自動洗濯機の動き

洗濯機は以下のように洗濯します。

● ここでは濃縮バブル洗浄「標準」コースの動きを例にとって説明します。

運転が始まり、洗濯量をはかる

● 約 6 秒間、水のない状態でパルセーターが動き洗濯量をはかります。

給水を始め、洗剤量（目安）を表示する P7 P17

■表示を目安に、洗剤を洗濯・脱水槽の「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、柔軟仕上剤を「柔軟仕上剤投入ケース」に入れふたを閉めてください。 P5 P18

給水が終わり、設定水位になると、水位ランプが点灯する

■化繊・混紡の生地やシーツなどの衣類は水位が低めになることがあるので、水位ボタンで水位を調節してください。 P44

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。

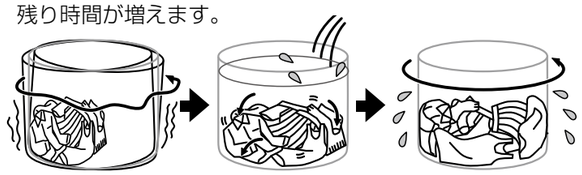

片寄りを検知すると脱水が止まります。

給水して水をため、片寄りを修正します。

再び排水して脱水します。

残り時間の表示について

表示は水道水の給水量が毎分 15L の場合の目安です。
次の場合は残り時間の表示よりも運転時間が長くなったり、途中で表示が変わったりします。

- 水道水の給水量が毎分 15L よりも少ない
- 室温が低い
- 排水に時間がかかる
- 洗濯物が片寄っている

洗　い

eco センサーが働きます。

濃縮バブル洗浄 P20

- 給水中からかくはんを始め、給水しながら洗います。
- 給水回数は、洗濯物の量、すすぎ回数などにより異なります。

すすぎ

1・2回目：シャワー　すすぎ

3回目：ためすすぎ

ふた　ロック P16

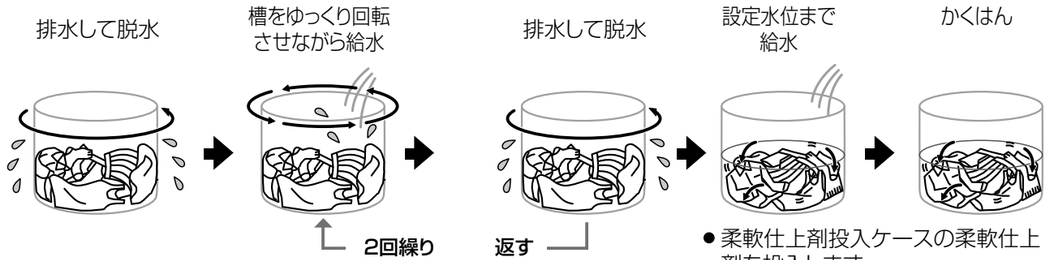

- 柔軟仕上剤投入ケースの柔軟仕上剤を投入します。

脱水

ふたロック

排水して脱水

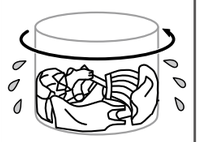

風乾燥

必要に応じて風乾燥を設定してください。

ふたロック

設定のしかた P28

eco センサーについて

洗濯物の量、布質、室温の状態を検知し、最適な条件であれば eco 運転をします。

- 洗濯内容を変更したり、水流の強さを変えたときは eco 運転しません。（eco 表示が消灯します。）

抗菌水について

洗い・すすぎ時は、抗菌水ユニットから Ag+ イオンが溶出した水を循環し、衣類を抗菌コート*1します。

*1日本紡績検査協会 JIS L1902 混釈平板培養法による　試験成績書：001063

- Ag^+イオンはお洗濯の回数にもよりますが、約 10 年間効果が持続します。

シャワーすすぎとは

槽をゆっくり回転させながら給水します。

注水すすぎとは

かくはん中も、給水しながらすすぎます。

- 給水量が少ないときや、水位が低いときは水があふれないことがあります。

風乾燥の行程

風乾燥を始める前に衣類をほぐし、衣類の量をチェックします。

- 衣類によっては、かくはんしても布がほぐれないときがあります。また、次のときはかくはんをしません。
  - ・衣類の量が多いとき
  - ・62L、54L 水位（AW-70DJE7 は 60L、53L 水位）に設定したとき

※1：約15分ごとにかくはんを行い布をほぐします。

- 風乾燥時間には、ほぐし行程時間を含みません。

ふたロックについて

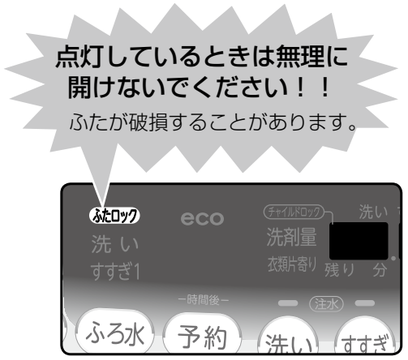

洗　い

すすぎから自動的に ふたロック

すすぎ

脱　水

乾　燥

ふたロック中

選ばれた行程が終わると
ふたロックが自動的に解除

ふたロックの解除

■運転中

スタート 一時停止 を押して一時停止する

- ふたロック が**消灯**したら、ふたを開けられます。

■電源が切れているとき

入 を押して電源を入れる

- ふたロック が**消灯**したら、ふたを開けられます。
- 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります。

お願い

- ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し修理を依頼してください。けがの原因になります。

※万が一、ふたロックが故障して脱水中にふたを開けたときは、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続け E2 が表示されます。

チャイルドロック設定のしかた

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、開かないようにできます。（電源が入っているとき、いつでも設定・解除ができます。）

設定

1 予約 を押しながら スタート 一時停止 を押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り約５秒後に設定完了

- チャイルドロック 表示が**点灯**し、ふたロック が**点灯**します。
- 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
- 万が一、ふたが開いたときは異常を知らせるブザーが鳴り続け運転が停止し、洗濯液が排水されます。
  電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定し直してください。

解除

- 解除するときは、設定と同じ操作をしてください。
  「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

洗濯用剤や入れかたについて

使用量の目安

- 「標準」「つけおき」「メモリー」「快速パワー」「予洗い」「まってて」「柔軟仕上」コースの洗剤量の目安表示*1は、水量 55L のときに使用する洗剤の使用量（スプーン 1 杯）を基準としています。「ドライ」コースの洗剤量の目安表示*2は、水量 30L のときに使用する洗剤の使用量（キャップ 2 杯）を基準としています。
- その他、使用方法については洗剤の説明書に従ってください。

洗濯量	設定水位 AW-80 DJE7	設定水位 AW-70 DJE7	洗剤量表示 スプーン*1	洗剤量表示 キャップ*2	合成洗剤 粉末洗剤	合成洗剤 液体洗剤	合成洗剤 液体中性洗剤	粉石けん 粉末洗剤	柔軟仕上剤	柔軟仕上剤 (濃縮タイプ)
					20g	20mL	40mL	40g	20mL	6.6mL
					水30Lに対して					
8kg 7kg ⟨ 4kg	62 L	60 L	1.0 (2.0)		約44g (約88g)	約44mL (約88mL)	約83mL	約83g	約41mL	約14mL
	54 L	53 L	0.9 (2.0)		約39g (約88g)	約39mL (約88mL)	約79mL	約79g	約39mL	約13mL
	45 L	45 L	0.8 (2.0)		約37g (約88g)	約37mL (約88mL)	約75mL	約75g	約37mL	約12mL
			0.7 (2.0)	2.7	約30g (約88g)	約30mL (約88mL)	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
3kg ⟨ 2kg ⟨ 1kg	28 L	28 L	0.6 (1.8)		約27g (約74g)	約27mL (約74mL)	約53mL	約53g	約27mL	約9mL
			0.5 (1.5)		約23g (約69g)	約23mL (約69mL)	約47mL	約47g	約23mL	約8mL
			0.4 (1.2)	1.6	約19g (約57g)	約19mL (約57mL)	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
	12 L	12 L	0.3 (0.9)		約11g (約33g)	約11mL (約33mL)	約21mL	約21g	約11mL	約4mL
			0.2 (0.6)		約8g (約24g)	約8mL (約24mL)	約16mL	約16g	約8mL	約3mL
毛布コース					———	約44mL	約83mL	———	約41mL	約14mL

- （　）内は「つけおき」コースの場合です。P20
- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によって作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。洗剤の表示を見て確認してください。
- 洗濯物の種類によって、洗濯量が同じでも水位が異なることがあります。

お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。（上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。）
  入れすぎると泡があふれ出て、床面をぬらし、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐにふき取ってください。

→ (つづく)

洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくお使いください。

■粉末洗剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。
- 洗剤・漂白剤投入口に洗剤を入れるときは、「一時停止」を押し、運転を止めてから入れてください。
- 給水が終わっているときや洗濯量が 1.5kg 以下のときは、洗剤・漂白剤投入口に洗剤などが残ることがあるため直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。

■液体洗剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。
- 液体石けん（「品名 洗濯用複合石けん」と記載してあるもの）を、お使いのときは石けんカスが出やすいため、定期的に「槽洗浄」コースを運転してください。P51

■粉末漂白剤

- 「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。

■液体漂白剤

- 使うときは、使用量の 3 倍の水に薄めてから給水時に「洗剤・漂白剤投入口」または「液体漂白剤注入口」に入れます。
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、破れの原因になります。
- 終了時間予約のときは粉末洗剤を先に入れ、その後に液体漂白剤を入れてください。

洗剤などが投入口に入れにくいときは

- 電源を入れ、ふたを開けたまま脱水のみ設定しスタートします。 E2 表示が出たら、洗濯・脱水槽を手で回して入れやすい位置にし、電源を切ってください。 P34 P56

柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくお使いください。
運転中は「一時停止」してから入れてください。

1 洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤を柔軟仕上剤投入ケースに入れる P17

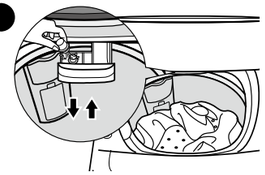

- すすぎ給水中に投入ケースを開けると、水がこぼれるので、開けないでください。
- 濃縮タイプは入りにくいことがあるため、3 倍に薄めてから入れてください。

2 投入ケースを確実に閉める

いつ柔軟剤を入れたらいいの

- 洗い終わるまでに柔軟仕上剤投入ケースへ入れてください。
- 最終すすぎのときに、自動的に槽内へ投入されます。

※すすぎを「注水すすぎ」にすると、仕上げ効果がでにくいことがあります。

お願い

- 柔軟仕上剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは柔軟仕上剤を入れないでください。入れすぎると洗濯の途中で流れ出ます。

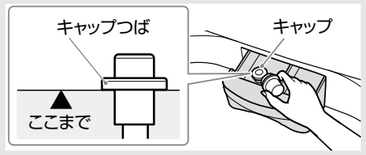

- 投入ケースはサイフォン構造のため、わずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。投入ケース内で柔軟仕上剤がかたまったときは、ケースをはずし洗ってください。 P49

粉石けんを使うとき

粉石けんを使うときは、あらかじめ溶かしてください。

■洗濯機を使って溶かすとき

1 「標準」コースで（水位）を押して、水位 28L
（洗い）を押して、洗い時間 3 分を選び、
洗濯量にあった粉石けんを入れ P17**、**
（スタート 一時停止）を押す

- 粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて、コースと水位を選び（スタート 一時停止）を押す

■水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

- 30℃前後のぬるま湯約 5L を別の容器（バケツなど）に用意し、十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）、粉石けんを少しずつ入れます。

- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ、洗濯物に石けんカスが残ったり洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので、すすぎ回数を増やすことをおすすめします。よくすすがないと、洗濯物が黄ばんだり、石けんのにおいがつく原因となります。また、1 カ月に一度「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 P51
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

のりづけをするとき

使えるのりの種類は

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニル系、PVAc）
※これ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、使わないでください。

■のりづけできる量：1.5kg 以下

- のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

■のりづけのしかた

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

2 （水位）を押して、水位 45L
（洗い）を押して、洗い時間 3 分
（脱水）を押して、脱水時間 2 分または 3 分をそれぞれ選ぶ

3 （スタート 一時停止）を押す

4 パルセーターが回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

- のりづけ終了後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを運転するか 62 L（AW-70DJE7 は 60L）の水位まで水を入れ、洗い 10 分、脱水 2 ～ 3 分を運転してください。 P51

おまかせ洗濯

標 準　つけおき　快速パワー

衣類の量をチェックし、洗いから脱水までを自動で運転します。

洗濯物の種類		洗濯コース	洗濯できる量
普段の洗濯物	標 準	「濃縮バブル洗浄標準」と「標準」の2つのコースがあります。	8.0kg（AW-70DJE7は7.0kg）以下
汚れの多いもの	つけおき	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	
短時間でしっかり洗濯	快速パワー	洗いは濃縮バブル洗浄になります。	2.0kg 以下

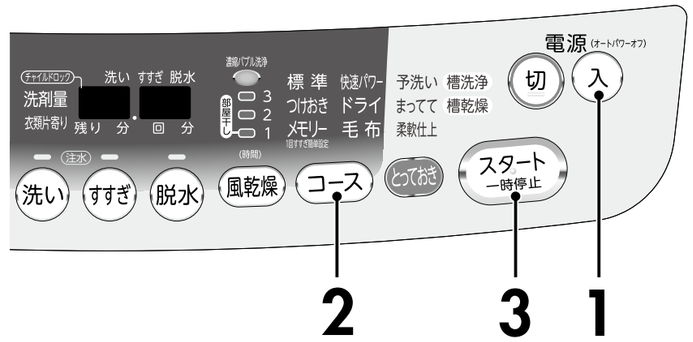

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

- 「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」ランプが点灯する。
- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 コース を押し

コースを選ぶ

必要に応じて 以下を選ぶ

ふろ水 P30　水流 P32　予約 P42

■「つけおき」コースの水流の強さは調節できません。

3 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

4 洗剤量表示を目安に

洗剤などを投入口に入れる

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P18

5 ふたを閉める

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃してください。 P48

お願い

万が一の水漏れや火災を防ぐため、後始末を忘れないでください。

- 水をためたまま長時間放置しないでください。

■洗濯コースを選ぶ

コース を押すたびに、以下のように変わります。

洗濯コース	押し回数	コース内容	表示	お願い
標準 濃縮バブル洗浄 eco	電源を入れたとき	●洗いは低い水位から給水、かくはんしを繰り返し、高濃度の洗剤液をしみ込ませ、しっかり洗う濃縮バブル洗浄で、すすぎはシャワーすすぎ2回とためすすぎを行います。ecoセンサーがはたらきます。 P14	●「標準」「eco」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。	●洗剤は「洗剤·漂白剤投入口」へ入れてください。汚れに効果的に働きます。
標準 eco	1回押す	●設定水位まで給水してから洗い、すすぎはシャワーすすぎ1回とためすすぎを行います。濃縮バブル洗浄に比べ、洗濯時間が短くなります。ecoセンサーがはたらきます。 P14	●「標準」「eco」ランプ点灯。「濃縮バブル洗浄」ランプ消灯。	
つけおき 濃縮バブル洗浄	2回押す	●高濃度の洗剤と洗い前のつけおき洗い（60分間）で、しっかり洗い、しっかりすすぎます。 ■ 洗い を押して、つけおき時間を変えられます。 1H（時間）→ 2H → 4H → 6H → 8H 30（分）← 表示なし（つけおき洗いなし） ←	●「つけおき」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。「水流」表示ランプ消灯。 ・洗剤量表示は「標準」の2～3倍を表示。	●洗い時間が長いため、タオルや化繊の靴下など布傷みの気になる衣類、色落ちしやすい衣類は洗わないでください。
メモリー P41 濃縮バブル洗浄	3回押す			
メモリー P41	4回押す			
快速パワー 濃縮バブル洗浄	5回押す	●少量の衣類を短時間でしっかり洗います。すすぎはシャワーすすぎ1回 P14 と注水すすぎ1回になります。（水位が28Lより低いときは、注水すすぎ1回 P14 になります。）	●「快速パワー」「濃縮バブル洗浄」ランプ点灯。 ・水流表示は1番強い水流を表示。	●粉石けんは使わないでください。黄ばみや石けんのにおいがつく原因になります。
ドライ P36	6回押す			
毛布 P38	7回押す	（8回押し以降は始めに戻って繰り返します。）		

こんなとき	洗濯コース	洗濯できる量
予洗いがしたいとき 予洗い	汚れのひどいものを先に洗ってから、他の洗濯物と一緒に洗います。	8.0kg（AW-70DJE7 は 7.0kg）以下

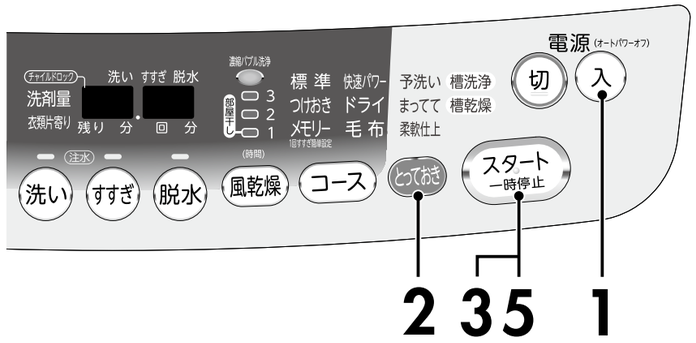

1 水栓を開け、洗濯物を入れ 入 電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 とっておき を押し、「予洗い」を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

ふろ水 P30　水流 P32　予約 P42

3 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）が表示される。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ ふたを閉める

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

5 予洗い終了（ブザーでお知らせ） 残りの洗濯物を入れ スタート 一時停止 を押す

■先に洗った洗濯物をほぐしてから入れてください。

必要に応じて以下を選ぶ

水流 P32

6 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まる。

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17
- 洗剤・柔軟仕上剤の入れかた P18

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃してください。 P48

お願い

万が一の水漏れや火災を防ぐため、後始末を忘れないでください。

- 水をためたまま長時間放置しないでください。

■「予洗い」コースについて

「予洗い」コースの予洗い運転は、下の図のような運転を行います。

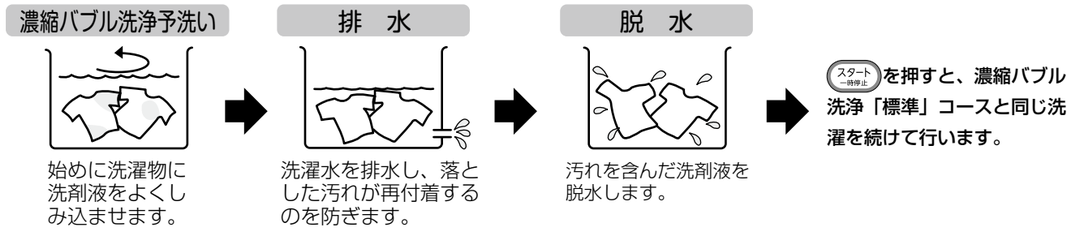

■「予洗い」コースの表示

電源を入れたとき

- 「洗いなし」「脱水なし」の設定はできません。

予洗い運転終了後

この状態で 1 時間待機しています。
1 時間過ぎると自動的に電源が切れます。

- 「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。

■予洗い運転後の水位と水流について

- 予洗い運転後にスタートすると水位は自動的に設定されますが、ぬれた洗濯物が入っているため洗濯物に対し水量が多くなります。

水位 を押して調整してください。また、ぬれた洗濯物に対し、水量が多すぎると水はねを防ぐため水流が弱くなることがあります。

••→ （つづく）

こんなとき	洗濯コース	洗濯できる量
洗濯物がすぐに干せないとき （まってて）	洗濯が終わってもすぐに干せないときや、のりづけをしたいときに使います。	8.0kg（AW-70DJE7 は 7.0kg）以下

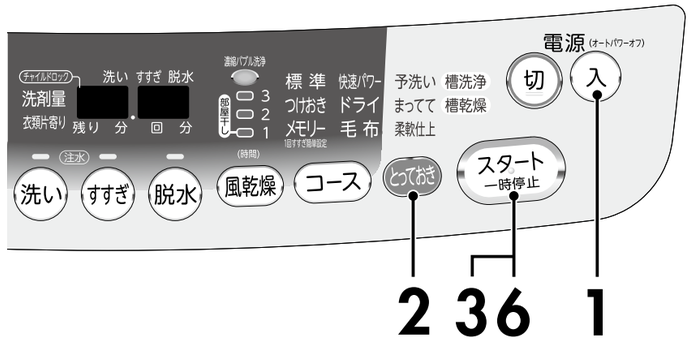

1 水栓を開け、洗濯物を入れ 入 電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 とておき を押し、「まってて」を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

ふろ水 P30　水流 P32　予約 P42

3 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）が表示される。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ ふたを閉める

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17
- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

5 すすぎ終了（ブザーでお知らせ）

■洗濯・脱水槽に水が入った状態で待機しています。

6 スタート 一時停止 を押す

■電源が切れている場合は、お好みの行程を設定してください。P40

- ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃してください。P48

■「まってて」コースについて

「まってて」コースは、下の図のような運転を行います。ためすすぎで運転が止まります。

濃縮バブル洗浄「標準」コースの洗いからすすぎまで運転します。
スタート 一時停止 を押すと、次の行程を運転します。

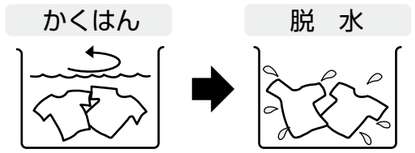

■「まってて」コースの表示

電源を入れたとき

- 「洗いなし」「すすぎなし」の設定はできません。

まってて運転終了後

この状態で 1 時間待機しています。
1 時間過ぎると自動的に電源が切れます。

- 「洗いなし」「脱水なし」の設定はできません。

■まっててコースの使いかた

洗濯物がすぐに干せないとき

- 干す前にスタートしてください。
- 色落ちしやすい衣類は他の洗濯物に色移りするおそれがあるので、分けて洗ってください。

のりづけする場合

- すすぎ終了後ブザーが鳴ったら、のりをいれ、スタートしてください。
- のりづけについては P19 に詳しい説明がありますのでそちらをご覧ください。

••→ （つづく）

こんなとき	洗濯コース	洗濯できる量
ふんわり仕上げたい 柔軟仕上	柔軟仕上剤の効果を最大限に引き出し、ふんわり仕上げます。	5.0kg （AW-70DJE7は4.5kg）以下

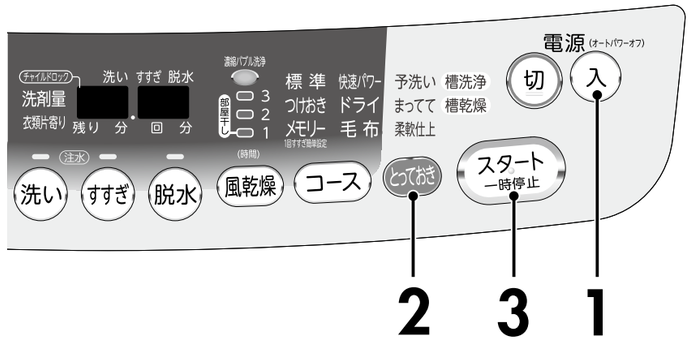

1 水栓を開け、洗濯物を入れ 入 電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 とっておき を押し、「柔軟仕上」を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

ふろ水 P30　予約 P42

■水流の強さは調節できません。

3 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）が表示される。

4 洗剤量表示を目安に洗剤などを投入口に入れ

柔軟仕上剤を柔軟仕上剤投入ケースに入れ、ふたを閉める

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17

■柔軟仕上剤は洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れてください。P18

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを清掃してください。 P48

■「柔軟仕上」コースについて

「柔軟仕上」コースは、下の図のような運転を行います。

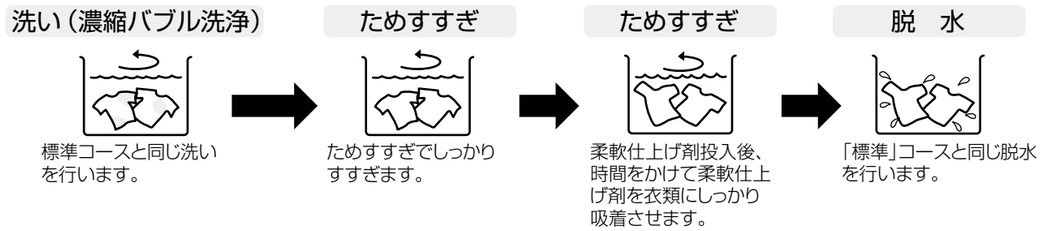

■「柔軟仕上」コースの表示

電源を入れたとき

- 脱水時間は変更できないため、表示されません。

••→（つづく）

風乾燥をする 風乾燥

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。

- 風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。
- 洗濯物の量が多いとしわがついたり乾きにくくなります。

洗濯風乾燥を運転するときの表示例

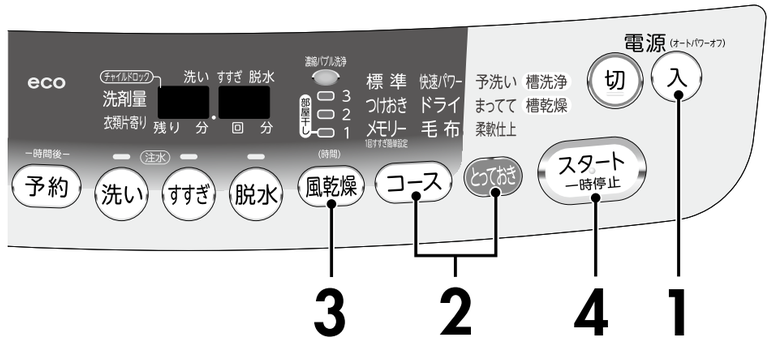

■設定時間の目安と風乾燥できる量

（ ）内は AW-70DJE7 の場合

風乾燥コース	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥	▶約 2 時間	3.0kg 以下
	室内干しの時間を短縮したい	▶約 1 時間	4.8kg（4.2kg）以下

■風乾燥できない衣類 P9

お願い

- フリースなど軽い衣類は飛び出し、異常の原因になります。単独で乾燥してください。

洗い・すすぎに続いて風乾燥をするとき

- 脱水行程以降が「風乾燥」になります。

1 水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 コース とっておき を押しコースを選ぶ

■「ドライ」、「毛布」、「まってて」「槽洗浄」は「風乾燥」を選べません。

必要に応じて 水流 洗い すすぎ 脱水 の設定を変える P32 P40

■脱水行程を含めない設定は「風乾燥」を選べません。

3 風乾燥 を押して時間を選ぶ

- 「風乾燥」の設定までの時間が点灯する。

風乾燥 を押すと下記の順に「風乾燥」の時間が選べます。

4 スタート 一時停止 を押す

- パルセーターが回転し洗濯量をはかり、洗剤量（目安）が表示される。

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P30 P42

5 表示を目安に洗剤などを入れる

- 洗剤量表示 P7
- 洗用剤量目安 P17

6 ふたを閉める

- 開けたままで運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを清掃してください。 P48

風乾燥だけをする

1 洗濯物を入れ

入 電源を入れる

■衣類はほぐして片寄らないように入れてください。

- 洗濯物の入れかた P10

2 風乾燥 を押して時間を選ぶ

- 「風乾燥」の設定までの時間が点灯する。

風乾燥 を押すと右記の順に風乾燥の時間が選べ、4回目押し以降で風乾燥のみが選べます。

（例）洗濯コースが濃縮バブル洗浄「標準」コースの場合

	洗濯	風乾燥
1回	濃縮バブル洗浄「標準」	1時間
2回	濃縮バブル洗浄「標準」	2時間
3回	濃縮バブル洗浄「標準」	3時間
4回	なし	1時間
5回	なし	2時間
6回	なし	3時間

3 ふたを閉め スタート 一時停止 スタートする

運転終了

（ブザーでお知らせ）

ふろの残り湯を使う

ふろ水用給水ホースを準備して、水栓を開ける

ふろ水給水の前に、ふろ水ポンプへ呼び水を入れるため水道水を（約 30 ～ 60 秒）給水します。

- ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるまで約 3 分かかります。

※初めて使用されるとき、衣類が少ないときは、ふろ水ポンプが動作する前に、呼び水のための水道水で給水が終了してしまうことがあります。

■ふろ水利用の変更

- （スタート 一時停止）を押した後は変更できません。
  電源を入れ直して、再度設定してください。

■ふろ水利用の取り消し

- 運転中に（ふろ水）を押すと取り消されます。
  ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

■給水中にふろ水がなくなったら

- 水道水が給水されます。

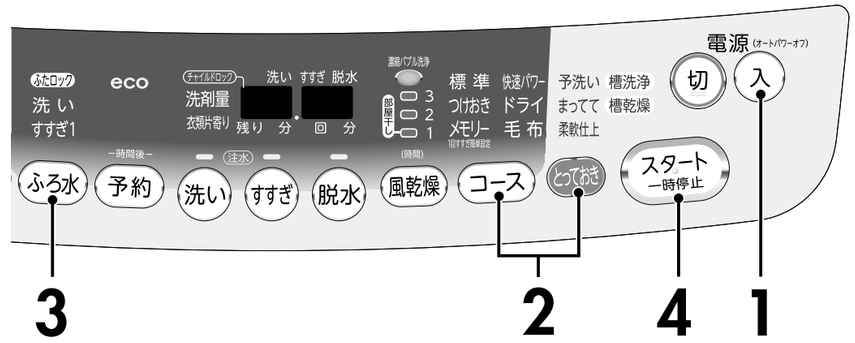

1 洗濯物を入れ （入）電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 （コース）（とておさ）を押しコースを選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

（風乾燥） P28　（水流） P32

3 （ふろ水）を押し利用内容を選ぶ

- 選びかた（下表参照）

4 （スタート 一時停止）を押す

- パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

（予約）は（スタート 一時停止）を押す前に設定する P42

5 洗剤量表示を目安に 洗剤や柔軟仕上剤を入れる

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P18

6 ふたを閉める

- 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。 P48

■ホースを浴槽から取り出し、ふろ水用給水継手をはずしホース内の水を十分抜いてください。

ふろ水用給水ホースの準備

1 シールをはがし、ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

- 上に引っ張っても抜けないことを確認してください。

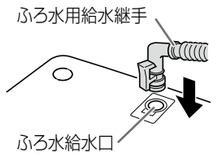

2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する

- 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がるため、長めに伸ばしてください。
- 付属のホースで短いときは別売の「ふろ水用給水ホース（7m）」をご利用ください。 P58

3 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める

- ふろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さを 1.5m 以下にしてください。

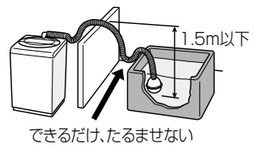

ふろ水を正しく給水するために（お守りください）

- ホースに穴が開くと、給水できなくなることがあります。
- ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、踏んだりするとホースがつぶれることがあります。
- ホースを傷めるおそれがあるときは、別売の「保護スリーブ」をご利用ください。 P58

■ふろ水利用内容を選ぶ

（ふろ水）を押すたびに、以下のように変わります。（すすぎ回数の設定が 1 回のときは、利用できません。）

ふろ水利用	押し回数	表示	運転内容
洗いのみの利用	1回押す	洗い	洗い*1 → 脱水 → シャワーすすぎ → 脱水 → シャワーすすぎ → 脱水 → ためすすぎ → 脱水
すすぎまでの利用	2回押す	洗いすすぎ1	洗い*1 → 脱水 → ためすすぎ *1 → 脱水 → ためすすぎ → 脱水
ふろ水の利用なし	3回押す	消灯	水道水のみで運転

*1 ふろ水利用

4 回押し以降は始めに戻って繰り返します。

- 次回ふろ水利用を選ぶと前回の内容を表示します。

■ふろ水利用ができるコース

洗濯コース	ふろ水の利用
標 準	○ できます
つけおき	○ できます
メモリー	○ できます
快速パワー	○ できます（洗いのみ）
予洗い	○ できます（洗いのみ）*2
まって て	○ できます
柔軟仕上	○ できます
ドライ	× できません
毛 布	○ できます
槽洗浄	○ できます（洗いのみ）

*2 予洗い運転の「洗い」と洗濯運転の「洗い」のとき

お願い

- ふろの残り湯は、40℃以下でお使いください。
- イオウの入った残り湯は、洗濯・脱水槽のステンレスがさびることがあるので、使わないでください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯も成分により洗濯・脱水槽を傷めることや衣類に色がつくおそれがあります。入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

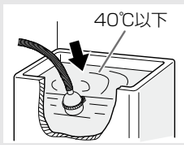

水流の強さを変える

洗濯物の種類などに合わせて洗いの水流を変えることができます。

● すすぎの水流は変えられません。

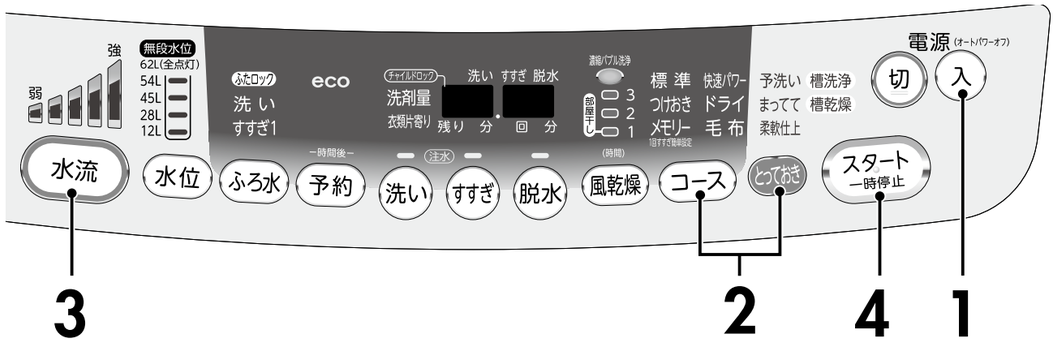

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

・ 洗濯量 P10
・ 洗濯物の入れかた P10

2 コース とっておき を押しコースを選ぶ

■「つけおき」「ドライ」「毛布」「柔軟仕上」「槽洗浄」は水流の強さを変えられません。

■「快速パワー」の初期設定は一番強い水流になっています。

必要に応じて 風乾燥 を選ぶ P28

3 水流 を選ぶ

・ 選びかた（下表参照）

4 スタート 一時停止 を押す

● パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P30 P42

5 洗剤量表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤を入れる

・ 洗剤量表示 P7
・ 洗濯用剤量目安 P17
・ 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P18

6 ふたを閉める

● 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。 P48

■水流表示の見かた

例）標準の強さの水流の場合

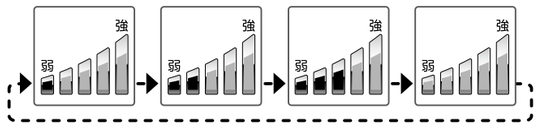

● 所定の水位まで給水されると、上図のような表示が繰り返されます。
● この表示が始まると、水流 を押して選んだ強さで運転が始まります。
● 洗いが終了すると、水流ランプは消灯します。

■水流を選ぶ

水流 を押すたびに、以下のように変わります。

こんなときに	押し回数	表示
標準の強さの水流（初期設定）	水流 を押さない	強 弱
やや強く洗いたい	1回押す	強 弱
強く洗いたい	2回押す	強 弱
弱く洗いたい	3回押す	強 弱
やや弱く洗いたい	4回押す	強 弱

5回押し以降は始めに戻って繰り返します。

お願い

● 布傷みの気になる衣類は、強い水流に設定しないでください。

■洗いの途中で水流を変えるとき

1 スタート 一時停止 を押し「一時停止」させる

■布傷みの気になる衣類を弱い水流で洗うときは、一時停止させないと衣類を傷めるおそれがあります。

2 水流 を選ぶ

● 水流は順次強くなった後弱くなる。

3 スタート 一時停止 を押す

※ 複数の水流を組み合わせて洗うため、水流を強くしても、弱い水流に切り換わることがあります。

部分的に運転する（脱水のみなど）

「標準」コースで、脱水だけや、分け洗いなど、部分的な行程を選び運転することができます。

● 他のコースでも部分的に運転できますが、コースによりできないものがあります。

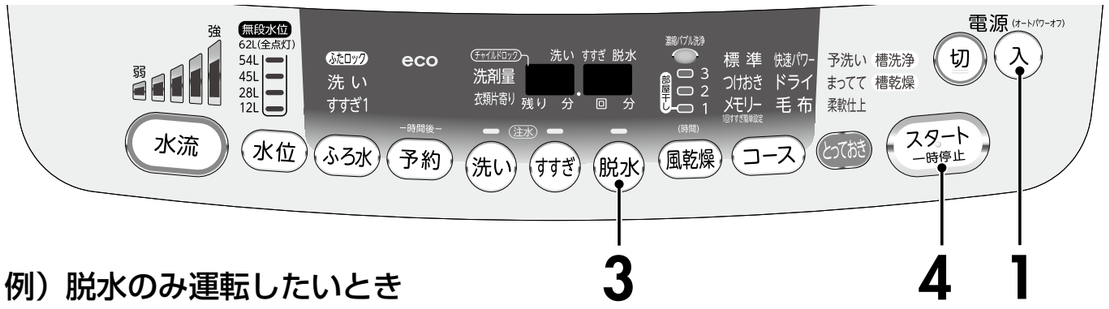

例）脱水のみ運転したいとき　3　4　1

1 洗濯物を入れ
入 電源を入れる
- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 ふたを閉める

3 脱水 を押し脱水時間を変更する

4 スタート 一時停止 を押す

運転終了
（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。P48

■運転内容の設定

設定	こんなとき	操作するボタン	運転内容
洗いのみ	• 洗濯液を二度使いたい • あらかじめ洗剤を溶かしたい	洗い	● 水は残ります。
洗いとすすぎ	• すすぎ液を再利用したい	洗い すすぎ	● 水は残ります。
洗いと脱水	• 分け洗いをしたい	洗い 脱水	
すすぎのみ	• 洗濯物をすすぎたい	すすぎ	● すすぎの効果を上げるため排水・脱水から始めます。 ● 水は残ります。
すすぎ～脱水	• 洗濯物を絞ってすすぎ、脱水したい	すすぎ 脱水	● すすぎの効果を上げるため排水・脱水から始めます。
排水のみ*1	• 「洗剤・漂白剤投入口」の位置を変えたい P18	脱水	

● すすぎからの運転で水位を設定しないと、自動的に一番上の水位に設定されます。

*1 排水のみのときは、ふたを開けておき、 表示が出たら電源を切ります。P56

■風乾燥を組み合わせた洗濯について

● 脱水行程を含まない、「洗いと風乾燥」、「すすぎと風乾燥」、「洗い・すすぎ・風乾燥」の組み合わせは設定できません。「洗い」や「すすぎ」行程なしにする場合は 洗い すすぎ を押してください。

■つけおきコースについて

● 「洗いのみ」「洗い・脱水」「脱水のみ」の設定はできません。

デリケートな衣類を洗う ドライ

「ドライ」コースで洗えるもの

取り扱い絵表示が 手洗い 30 や ドライ のおしゃれ着やデリケートな衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤの
セーター、カーディガン類

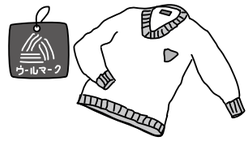

スラックス、スカート、学生服類

ブラウス、シャツ、ランジェリー類

洗えないもの

取り扱い絵表示および素材表示がないものは洗わないでください。ドライ表示があっても洗えないものがあります。

■水につけると、形くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいもの
- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの
- 絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその混紡品（裏地も含む）
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの形くずれしやすいもの（芯地を使ったもの）
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの
- ベルベット、別珍など

■重いので洗えないもの
- 毛布、カーテンなどの大物

■水に浮いてしまうもの
- スキーウェア、ダウンジャケットなどの防水加工品

■水で色落ちするもの

シミ抜き、部分洗い

- えり、袖などの頑固な汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし液体中性洗剤（ウール、おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）をつけ、タオルなどでこすらず、やさしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うときは、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。

※パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などによる黄ばみ・変色したものは落ちないことがあります。
※シミは放置すると落ちにくくなるので、早く処置してください。

色落ちについて

- 色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけ、白いタオルで強く押さえて色落ちを確認してください。
- 色落ちするものは洗わないでください。

手洗い 30 のウォッシャブルシルク製の衣類を洗うポイント

- 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使う。
- 脱水時間は短めにする。
- 必ず陰干しする。
  天日干しすると、黄ばんだり変色したりすることがあります。
  シワが気になるときは、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

（つづく）

学生服、セーター、ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を、押し洗い・振り洗い水流でやさしく洗濯します。（ドライクリーニングではありません。）

● 水位は自動的に設定されますが、水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。P44
洗濯物の量が 1.5kg をこえると 42L より多い水量で給水して運転します。

洗濯できる量	水位の目安
1.5kg 以下	45L（1.5kg 以下） 28L（ブラウス 1 枚）

押し洗い水流



●初めに水をためてから、押し洗い水流で洗濯物に洗剤液をよくしみ込ませます。

振り洗い水流



●振り洗い水流でやさしく洗います。

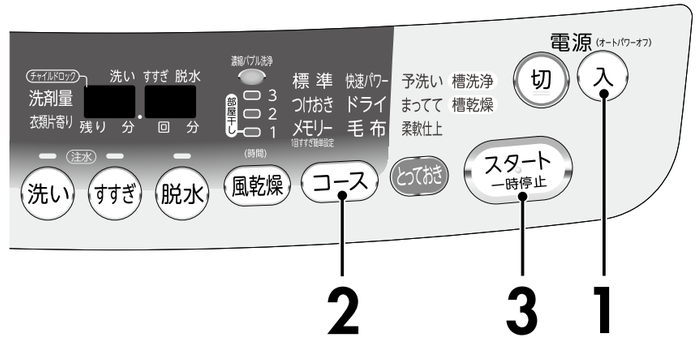

1 水栓を開け、洗濯物を入れ 入 電源を入れる

■洗える衣類か確認してください。P35

2 コース を押し「ドライ」を選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す

● パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

4 洗剤量表示を目安に 洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

■液体中性洗剤（ウール・おしゃれ着用、蛍光剤無配合のもの）を使い、衣類に直接かけないように入れてください。
・洗剤量の表示 P7
・洗濯用剤量の目安 P17
・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P18

5 ふたを閉める

● 開けたまま運転すると、すすぎや脱水の手前で止まる。

運転終了（ブザーでお知らせ）

■衣類はすぐに取り出して形を整え、陰干ししてください。
■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。P48

■衣類の入れかた

● 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
● 学生服など形くずれの気になる衣類は単独で洗ってください。
● セーターなど布傷みが気になるときは市販の洗濯ネットに入れてください。

洗濯ネットへの入れかた

1 裏返しにして、えり、袖など汚れたところが表に出るようにたたむ

2 1 枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型 40 × 50cm）いっぱいになるように入れる



・ 洗濯ネットに入れたセーターは、汚れている方を下向きにし、パルセーターに対し少し端に寄せて入れてください。

■洗濯物が浮いているとき

● 化繊など素材により水に浮くものがあります。そのときは、給水後「一時停止」を押し、上から軽く押さえ十分洗剤液をしみ込ませてください。

お願い

● ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
● 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

■設定できる運転内容

運転内容	設定
水流	✕ できません
水位 *1	○ できます
ふろ水	✕ できません
予約	✕ できません
風乾燥	✕ できません

*1 水位12Lは設定できません。

陰干し（乾燥）

必ず風通しの良い日陰に干します

● 手のひらで軽くたたきシワを伸ばし、形を整えて干します。セーターなどは平干ししてください。

※脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気を取ってください。
※衣類乾燥機で乾かすときは、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥以外は使わないでください。

ハンガーにタオルを巻いて、肩幅に合わせて使ってください。

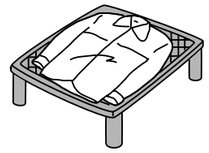

上手なアイロンのかけかた

アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください

■セーターなどのとき

全体仕上げ
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。

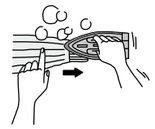

袖口などの部分仕上げ
縦方向に引っ張りながら形を整える。伸びきったゴム編み部分には、たっぷりスチームをかけます。

あて布の使いかた
刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカートやスラックスには当て布をする。
※ 押さえがけをすると、セーターの風合いがそこなわれます。

もし、縮んでしまったら

● ウール、麻などは縮みやすい繊維です。
洗濯で縮んだものは、以下の方法である程度伸ばすことができます。
衣類を購入したときに、型紙を取っておくと便利です。

1 乾燥した衣類を広いアイロン台に載せ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

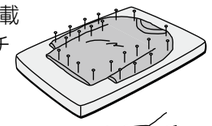

2 スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておく

毛布など大物を洗う 毛布

毛布、カーペットカバー、夏掛け布団、カーテン、シーツなど大物の洗濯に適しています。

●次の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗いネット（TMN-47）」に入れてください。P58

・毛布　・カーペットカバー　・ベッドパッド　・夏掛け布団　・水に浮きやすいもの　・布傷みが気になるもの

※毛布洗いネットに入れないで洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損や洗濯物の傷付けなどのおそれがあります。

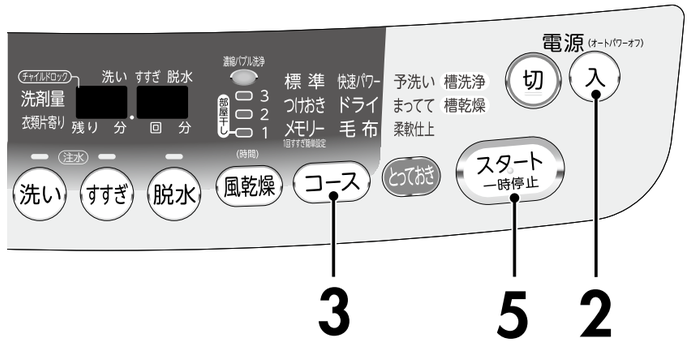

1 水栓を開け

毛布洗いネットに入れた大物を洗濯・脱水槽に入れる

・洗濯量 P10

2 入 電源を入れる

3 コース を押し「毛布」を選ぶ

必要に応じて以下を選ぶ

ふろ水 P30　予約 P42

4 水位表示を目安に

液体洗剤や柔軟仕上剤を入れる

●洗剤量は表示されない。
・洗濯用剤量の目安 P17
・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P18

5 ふたを閉め スタート 一時停止 を押す

●開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。 P48

洗える毛布の目安　40 30 表示のあるもの

（　）内は AW-70DJE7 の場合　※は AW-80DJE7 のみ

種　類	重さ・質量	大きさ
マイヤー毛布 タフト毛布 織毛布	4.7kg (4.2kg)以下	ダブルサイズ以下 <180cm x 230cm以下> ※シングルサイズ2枚 <140cm x 200cm以下 質量各2.5kg以下>
カーペットカバー	3畳 (2畳まで)	
夏掛け布団 中綿がポリエステルのもの	1.8kg以下	140cm x 180cm以下
※掛け布団 <羽毛の掛け布団>	1.8kg以下	155cm x 215cm以下

●粉末洗剤で毛布を洗濯するときは、水温によって溶けないことがあるので液体洗剤をおすすめします。

洗ってはいけない毛布

種　類
純毛の毛布 電気毛布

お願い

●毛布の洗濯は１回１枚にしてください。
●洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

■設定できる運転内容

運転内容	設定
水流	✕ できません
水位 *1	✕ できません
ふろ水	○ できます
予約	○ できます
風乾燥	✕ できません

*1 水位は62L（AW-70DJE7は60L）のみです

■毛布・カーペットカバーの折りかた

ゴミや糸くずを取り除き、縦長に６つに折り、巻いてください。

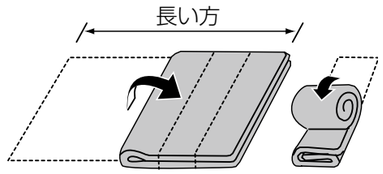

●マイヤー毛布以外の毛布やカーペットカバーは、ゆるめに巻いてください。
●夏掛け布団や掛け布団は、毛布洗いネットの取扱説明書に従ってください。

■毛布洗いネットへの入れかた

●ヘリのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉めてください。
●ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

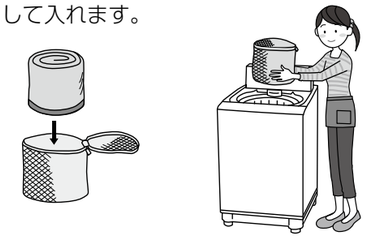

■毛布・カーペットカバーの取り出しかた

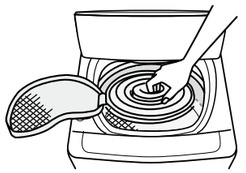

●毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央をひっぱり、洗濯物を先に取り出します。

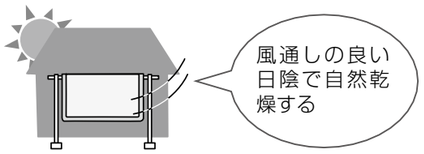

お願い

●毛布洗いネットに入れるときは、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
●毛足の長い毛布、生地の厚い毛布など、毛布洗いネットに入らないものは洗濯できません。
●洗濯物が浮いているときは、給水後「一時停止」を押し、上から押さえて十分に洗剤液をしみ込ませてください。

自分流の洗濯をする

各コースの洗い時間、すすぎ回数、脱水時間などを変え自分流にコースを作ることができます。

● 洗濯コースにより設定できる内容が異なります。 P47 をご覧ください。

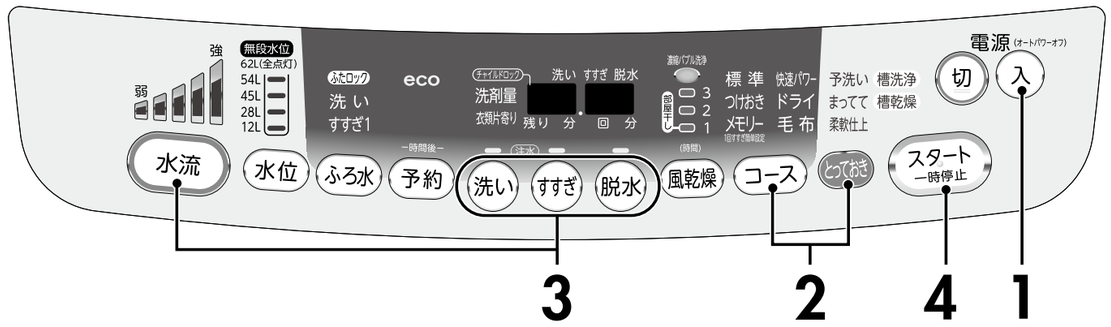

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 コース とっておき を押し

コースを選ぶ

必要に応じて 風乾燥 を選ぶ P28

3 洗い すすぎ 脱水 水流 を押し

各々運転内容を変える

■ 風乾燥 のときは、脱水時間の変更はできないので脱水時間は表示されません。

4 スタート 一時停止 を押す

● パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P30 P42

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ

ふたを閉める

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17
- 洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P18

● ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。 P48

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

1 スタート 一時停止 を押して一時停止する

2 洗い すすぎ 脱水 変更したい行程を選ぶ

- 「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」はできません。
- 洗濯風乾燥運転のときは、「脱水」の変更ができません。

※ 変更できる内容は「自分流の洗濯」と同じです。 P47

3 スタート 一時停止 を押して再度スタートする

自分流の洗濯を記憶する

メモリー

自分流に設定する内容 P40 などを記憶させ自分流コースを作ることができます。

- 「メモリー」コースで記憶する洗濯内容は、「標準」コースで自分流の洗濯に設定できるものと同じです。 P47
- 一度設定し「メモリー」コースを運転すると内容が記憶され、次回から電源を入れると「メモリー」が点灯します。

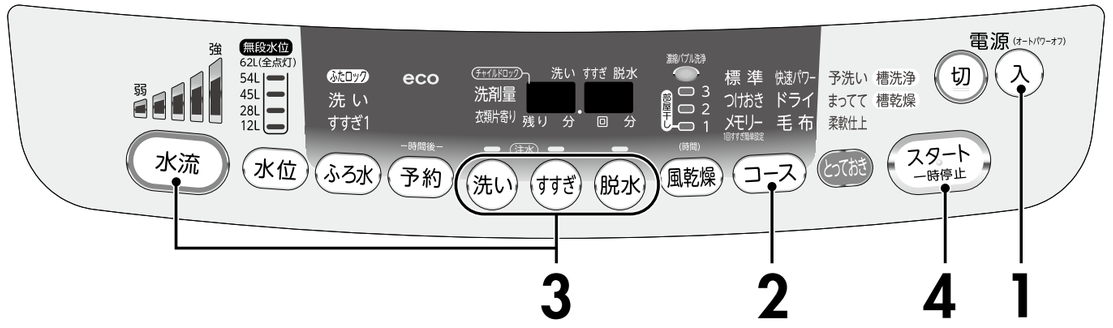

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

- 洗濯量 P10
- 洗濯物の入れかた P10

2 コース を押し

「メモリー」を選ぶ

■「濃縮バブル洗浄」したくないときはもう一度ボタンを押してください。「濃縮バブル洗浄」サインが消灯します。

■「メモリー」コースのすすぎ回数は初期設定が 1 回となります。

必要に応じて 風乾燥 を選ぶ P28

3 洗い すすぎ 脱水 水流 を押し

各々運転内容を変える

■ 風乾燥 のときは脱水時間が変更できないので脱水時間は表示されません。

4 スタート 一時停止 を押す

● パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示される。

ふろ水 予約 は スタート 一時停止 を押す前に設定する P30 P42

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ

ふたを閉める

- 洗剤量表示 P7
- 洗濯用剤量目安 P17
- 液体洗剤・柔軟仕上剤 P18

● ふたを開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる。

運転終了

（ブザーでお知らせ）

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。 P48

■記憶できる運転内容

運転内容	記憶
洗い	○ できます
すすぎ	○ できます
脱水	○ できます
水流	○ できます
水位	× できません
ふろ水	× できません
予約	× できません
風乾燥	× できません

● 記憶させている内容をすべて購入時の状態へ戻すときは、P45 をご覧ください。

運転終了時間を予約する

運転終了までの時間を設定できます。
（洗濯物の量が少ないときは、運転終了時間よりも早く終わることがあります。）

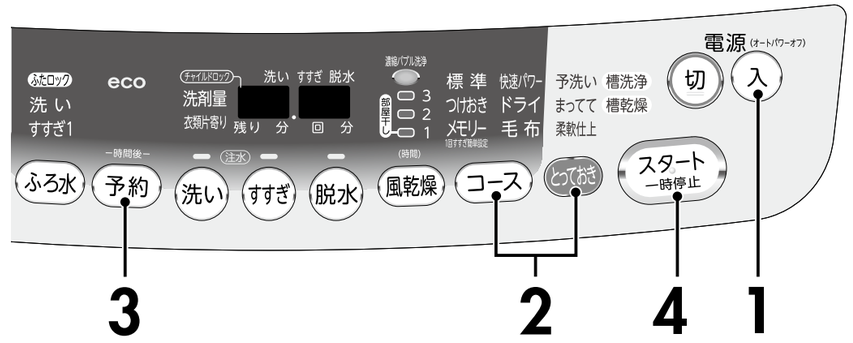

設定できる時間

●設定された運転内容に応じて、１～２４時間後まで１時間ごとに設定できます。
運転時間が１時間を超えるときは、２時間後から設定できます。

1 水栓を開け、洗濯物を入れ

入 電源を入れる

・ 洗濯量 P10
・ 洗濯物の入れかた P10

2 コース とっておき を押し

コースを選ぶ

■「ドライ」「槽洗浄」「槽乾燥」は予約ができません。

必要に応じて 水流 洗い すすぎ 脱水 の設定を変える P32 P40

また、必要に応じて以下を選ぶ

風乾燥 P28　ふろ水 P30

3 予約 を押し

運転終了までの時間を設定する

4

スタート 一時停止 を押す

●パルセーターが回転し、洗剤量（目安）が表示（30秒間）される。
その後、予約時間が表示されるが、ふたを開けると洗剤量（目安）の表示に戻る。

5 洗剤量表示を目安に洗剤や柔軟仕上剤を入れ

ふたを閉める

●開けたまま運転すると、すすぎや脱水の前で止まる。

・洗剤量表示 P7
・洗濯用剤量目安 P17
・洗剤・柔軟仕上げ剤の入れかた P18

運転終了
（ブザーでお知らせ）

乾燥した後は

■水栓を閉じ糸くずフィルターを掃除してください。 P48

■予約内容を確認するとき

●予約 を押している間、予約内容が表示されます。
※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件により、多少異なります。

■予約の変更・取り消し

●変更するときは、電源を切った後、最初からやり直してください。
●取り消すときは電源を切ります。

お願い

●投入口がぬれているときは、投入口に洗剤が固まり残ってしまうことがあるので、水滴を必ずふき取ってください。

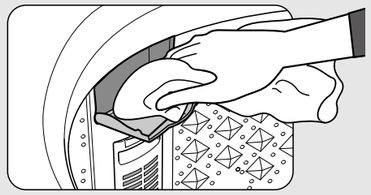

●粉石けん、一般合成洗剤（水 30L に対し 40g のもの）は使わないでください。溶けにくいので、かたまることがあります。
●粉末洗剤と液体洗剤を使うときは、粉末洗剤がかたまらないように粉末洗剤を先に入れてください。
●柔軟仕上剤投入ケース横に洗剤などは入れないでください。
洗剤が溶け残って詰まり、給水の水が流れにくくなることがあります。

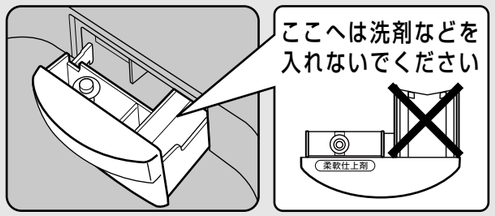

知っていると便利

水位を調節する

（　）内は AW-70DJE7 の場合

■ 洗濯中に調節したいとき

(水位)を押し、設定したい水位を点灯させてください。



- (水位) を押すごとに、水位が高くなる方向に表示が移動します。
- 一番上の水位 62L(60L) でも水が足りないときは、(水位) を 3 秒以上押し続けてください。
  押している間、水が追加されます。

※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

■ 自動での最高水位 54L(53L) を 62L(60L) に変更したいとき

- 設定された内容は記憶します。

1 (入)電源を入れ (水位)を 3 秒間押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切)電源を切る

■元に戻すときには、同じ操作をしてください。
ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、解除されます。

■ 自動で設定される水位を調節したいとき

- 洗濯量に合わせて水位が自動設定されますが、いつも水位が低い、または高いと感じるときに次の方法で調節できます。設定した内容は記憶します。

表示例は AW-80DJE7 の場合

(水位)を押しながら (入) 電源を押す

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、中央の 2 つのランプが点灯します。

水位を低くする

(洗い) 1 回押す → (約 5L 少なくなる)

(洗い) 2 回押す → (約 10L 少なくなる)

水位を高くする

(予約) 1 回押す → (約 5L 多くなる)

(予約) 2 回押す → (約 10L 多くなる)

設定後 (切)電源を切る

終了ブザーを消す

1 (コース)を押しながら (入)電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切)電源を切る

■終了ブザーが鳴るようにするには、同じ操作をしてください。
ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、記憶します。

記憶させている設定内容をすべて元に戻す（購入時の状態へ戻す）

1 (ふろ水)を押しながら (入) 電源を入れる

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切)電源を切る

- 記憶させている、すべての内容が購入時の状態に戻る。

シャワーすすぎをためすすぎに変更する

1 (入)電源を入れ (すすぎ)を 3 秒間押す

2 ブザーが「ピピピッ」と鳴り 5 秒後に設定が完了

3 (切)電源を切る

■シャワーすすぎに戻すときは、同じ操作をしてください。
ブザーは「ピーピピッ」と鳴り、記憶します。

- シャワーすすぎをためすすぎにした例：すすぎ回数が 3 回のとき
  すすぎ回数の表示が 3 回から 2 回に変わります。

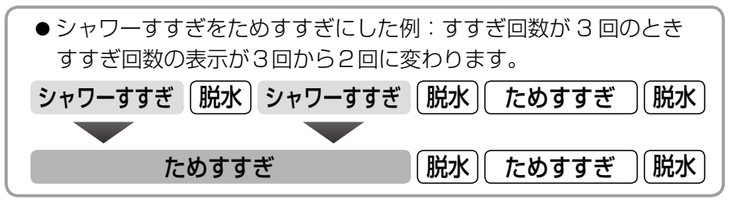

コース内容と所要時間（目安）

（　）内はＡＷ-７ＯＤＪＥ７の場合

コース • 「標準」「メモリー」コースは、「濃縮バブルサイン」が消灯したコースも選ぶことができます。			運転内容	おまかせ運転の内容　※印は初期設定です						自分流の洗濯で選べる内容				
				水　位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	風乾燥(約)	所要時間(約)	洗 い	すすぎ	脱 水	風乾燥	
洗濯／洗濯風乾燥	濃縮バブル洗浄	標　準 eco	洗濯のみ	62(60L)は手動設定のみ 12L～55L 無段階自動設定 ※自動設定の場合は12L/28L 45L/54(53)Lに近い表示が点灯します	9～12分※	シャワーすすぎ 2回 ▶ ためすすぎ	6分		24分～49分	洗いなし、1～12分 1分単位で選べます	1回 ためる 1回注水 注水 2回 シャワー ためる 2回注水 シャワー 注水 3回 シャワー シャワー ためる 3回注水 シャワー シャワー 注水 4回 シャワー シャワー ためる ためる 4回注水 シャワー シャワー 注水 注水 表示消灯　すすぎなし	脱水なし、1～9分 1分単位で選べます（風乾燥設定時は選べません）	1・2・3時間から選べます	
			洗濯 風乾燥					60分～180分	84分～240分					
		つけおき	洗濯のみ	12L～62L (12L～60L) 無段階自動設定	予洗い 5分 （つけおき 60分） 仕上げ洗い 5分	ためすすぎ ▶ シャワーすすぎ 2回 ▶ ためすすぎ	6分		89分～110分	30分 1・2・4・6・8時間洗いなしが選べます	2回 ため ため 2回注水 ため 注水 3回 ため シャワー ため 3回注水 ため シャワー 注水 4回 ため シャワー シャワー ため 4回注水 ため シャワー シャワー 注水 5回 ため シャワー シャワー ため ため 5回注水 ため シャワー シャワー 注水 注水			
			洗濯 風乾燥					60分～180分	150分～300分					
		メモリー		「標準」コースと同じ	設定内容による					「標準」コースと同じ内容になります。				
		快速パワー	洗濯のみ		9分	シャワーすすぎ1回※ 注水すすぎ 1回 • 28Lより下の水位は注水すすぎ1回になります。	6分		21分～29分					
			洗濯 風乾燥					60分～180分	81分～210分					
		予洗い			洗い 3分 ▶ 排水・脱水 3分 ▶ 待機時間 60分 ▶ 「標準」コースと同じ洗濯運転									
		まってて			「標準」コースの「洗い」～「すすぎ」 ▶ 待機時間 60分 ▶ 洗い 3分 ▶ 脱水 6分					「標準」コースと同じ内容になります。			設定できません	
		柔軟仕上			8～12分	ためすすぎ2回	6分	「標準」コースと同様に設定にできます。	27分～50分	「標準」コースと同じ	すすぎの内容はためすすぎが注水すすぎになります。「すすぎなし」～「4回注水」まで選べます。	「標準」コースと同じ		
風乾燥				設定内容による				60分～180分	60分～180分	組み合わせる洗濯コースによる				
ドライ				28L～45L 無段階自動設定	6分	シャワーすすぎ ▶ ためすすぎ	6分		20分～27分	洗いなし、1～12分 1分単位で選べます	「標準」コースと同じすすぎの内容になります。「すすぎなし」～「2回注水」まで選べます。	脱水なし、1～6分 1分単位で選べます	設定できません	
毛　布				62L (60L)	12分	注水すすぎ ▶ 注水すすぎ	8分		54分		すすぎの内容はためすすぎか注水すすぎになります。「すすぎなし」～「3回注水」まで選べます。「注水」ランプが消灯のときには、ためすすぎになります。	脱水なし、1～9分 1分単位で選べます		

- 本製品の標準は、濃縮バブルランプを消灯にした「標準」コースの「洗い９分、すすぎ２回、脱水６分」です。
- 「槽乾燥」コースの設定内容は「槽洗浄」コースの設定内容は P51 をご覧ください。
- 所要時間は給水時間（毎分 15L で計算）と排水時間を含んでいます。洗濯物の量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は変わります。28L より水位が低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。
- 所要時間（残時間表示）の目安は、室温 20℃で運転した場合です。実際の時間は多少違いがでます。温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が約５分長くなります。（「標準」コースのみ）

お手入れ

運転後、毎回お手入れ

糸くずフィルター

■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、ケースのツメ部を押し下げてから手前に引き、フィルターケースをはずします。

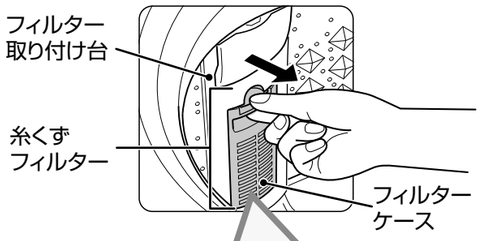

■取り付けかた

フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルターケースの下部をフィルター取り付け台にはめて、ツメ部を押し下げながらフィルターケース上部をカチッと音がするまでフィルター取り付け台に押し付けます。

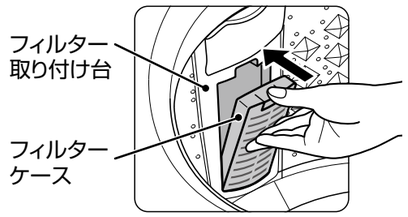

フィルターケースとフィルターケースカバー

● はずしかた

1 フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバーを矢印の方向（①）にスライドさせ、取りはずす（②）

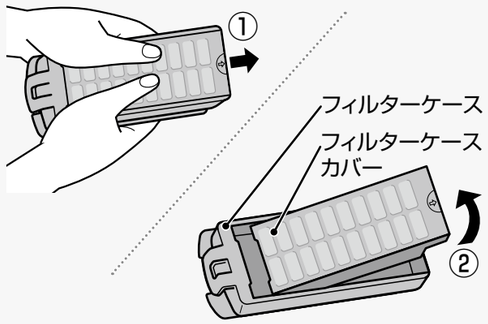

2 フィルターケース内側とフィルターケースカバー内側に付いた糸くずなどのゴミを取る

※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フィルターケースカバーがはずしにくいときは、フィルターケースをぬらし、糸くずをやわらかくすると取りはずしやすくなります。

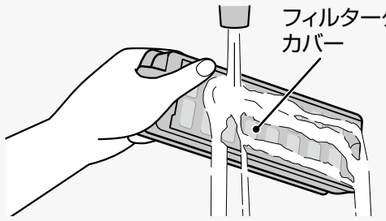

● 取り付けかた

1 フィルターケースにフィルターケースカバーをはめて（①）、フィルターケースカバーをカチッと音がするまで下に押し下げる（②）

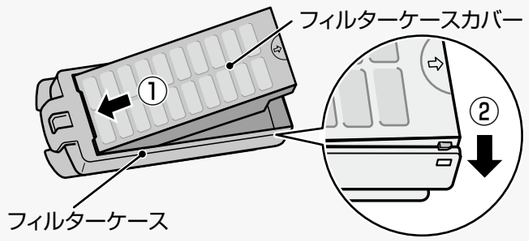

汚れが目立ってきたらするお手入れ

洗剤・漂白剤投入口

洗剤などが残っているときはふき取るか水で洗い流してください。取れにくいときは、「槽洗浄」コースをお使いください。

● 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れるときは、投入口の水滴はふき取ってください。
ぬれていると洗剤がかたまり、残ることがあります。

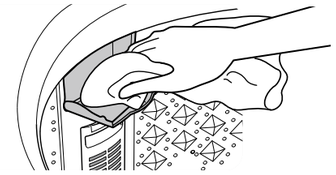

柔軟仕上剤投入ケース

投入ケースをはずして水洗いしてください。また投入ケースをはずしたあとの注入口の汚れはふき取ってください。

■ はずしかた

1 投入ケースを手前に引き、持ち上げ、はずす



2 キャップをはずす

3 投入ケースを水洗いする

●柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残っていることがあるので確認し掃除してください。（汚れたままにしておくと柔軟仕上剤が流れ出てしまいます。）



4 注水口をぬれた布などで掃除する



■取り付けかた

1 キャップを取り付ける

●キャップは必ず取り付けてください。
●キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤が投入されません。

2 はずすときと同様に取り付けガイドに合わせて、斜めに上から注水口に押し込む

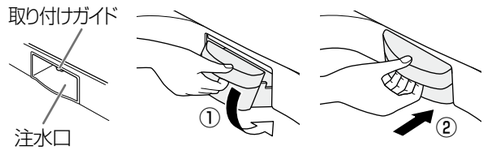

ふろ水用給水ホースとフィルター

フィルター

■はずしかた

1 ストレーナーを左の方向に回してはずす

2 ストレーナーとフィルターに付いたゴミを水中で洗い落とす

●フィルターが目詰まりしたときはお買い上げの販売店でお買い求めください。
P58

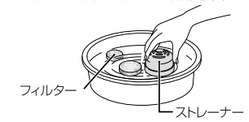

3 ネットに付いているゴミを、歯ブラシなどで掃除する

●ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。故障の原因になります。

■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方（緑）をネット側、小さい方（黒）をストレーナー側に付けてセットし右の方向に回して取り付けます。

ホース内部

右のようにホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流します。

※汚れが落ちない場合は、1L の水に台所用洗剤を約 20mL 入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約 1 時間つけ込んだ後水洗いしてください。

••→（つづく）

本体・パネル・ふたの手かけ部

やわらかい布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使わないでください。変色・傷や破損の原因になります。

お願い

- パネル・ふたのロック部・透明部などに、整髪剤・スプレー・液体洗剤などをかけたり、先のとがったもので押したりしないでください。
  部品の破損や故障のおそれがあります。
- 塩化ビニル製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。
  お使いのときは、洗濯機の上部に布などをかけてカバーをしてください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミが詰まっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

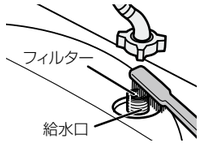

- フィルターが付いていない、または変形していると故障の原因になります。

■給水ホースのはずしかた

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水ぬきを行ってください。

1 水栓を閉じる

2 電源を入れ（スタート 一時停止）を押す

3 （水位）を押し、数秒後に電源を切り、洗濯機本体側のナットをゆるめてはずす

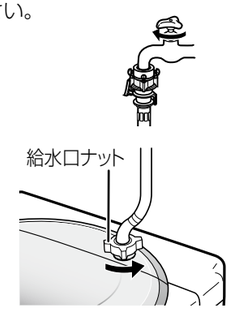

ステンレス槽のさび（もらいさび）

クリームクレンザーをスポンジか布に付けてさびを取り除きます。

- 金属たわしなどは使わないでください。
  洗濯・脱水槽を傷付け、さびやすくなります。

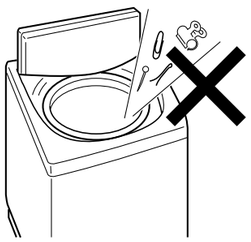

ステンレス槽のステンレス部分は、さびにくい性質ですが万が一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

- ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯・脱水槽に入れたままにしないでください。
- 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付くことがあります。きれいな水が出るまで水を出してからお使いください。
- イオウ入り入浴剤を使ったふろの残り湯は使わないでください。
- 柔軟仕上剤などが付いたらすぐにふき取ってください。

洗濯・脱水槽のお手入れ

洗濯・脱水槽を掃除する 槽洗浄

洗濯物の汚れや水質によって洗濯・脱水槽に汚れが付き、においや排水不良の原因になることがあります。
また、汚れが洗濯中にはがれ、洗濯物を汚すことがあります。

- 粉石けんや液体石けんを使っているとき、洗剤を洗剤表示量より多めに入れているときなどは、1 カ月に 1 回くらい「槽洗浄」コースを運転してください。
- 「のりづけ」をした後は、洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために、「槽洗浄」コースを運転してください。

■槽洗浄の行程（約 60 分）

給水・回転*1	（約14分）
つけおき	（約20分）
洗い	（約 3 分）
排水・脱水*2	（約 3 分）
給水・回転*1	（約14分）
すすぎ	（約 3 分）
排水・脱水*2	（約 3 分）

*1 低い水位から順番に水をためながらパルセーターが回転します。（ふろ水を利用するときは、途中で給水を止めません。）
*2 排水しながら脱水します。

お願い

- 「槽洗浄」コースは、連続で使わないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどいときは、別売の洗濯機専用の「洗濯槽クリーナー（塩素系）」をお使いください。P58
  使いかたは「洗濯槽クリーナー」の説明書に従ってください。

塩素系漂白剤の例（2010 年 8 月現在）
・ハイター（花王）
・洗濯槽カビキラー（ジョンソン）

1 電源を入れる

2 （とっておき）を押して「槽洗浄」を選ぶ
▶ **必要に応じて（ふろ水）を選ぶ** P30

3 （スタート 一時停止）を押す
- 行程は表示されません。コースランプが点滅します。

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら塩素系漂白剤を約 300mL 入れる
- 最初の給水時に入れてください。
- 衣類は入れないでください。

5 ふたを閉める
- ふたを開けたまま運転すると、脱水やすすぎの前で運転が止まります。

槽洗浄終了 ブザーで終了をお知らせ

洗濯・脱水槽を乾燥させる 槽乾燥

洗濯終了後に「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の湿気を取り、黒カビの発生を抑えることができます。

- 1 週間に 1 回くらい「槽乾燥」コースを運転してください。（衣類は入れないでください。）
- 黒カビが発生したときは、「槽乾燥」コースで取り除けません。「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください
- 洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。

1 電源を入れる

2 （とっておき）を押し、「槽乾燥」を選ぶ

3 ふたを閉め（スタート 一時停止）を押す
- 行程は表示されません。コースランプが点滅します。
- 約 30 分間、高速で回転しながら風を引き込んだり、パルセーター（回転板）を回転させたりして、洗濯・脱水槽を乾燥します。

お困りのときは

「パネル部に変な表示が出る」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなときは	調べるところ
運転しない	● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● スタート / 一時停止ボタンは押しましたか。 ● 予約中ではありませんか。 P42
ふたが開かない	● ふたロックランプが消えていますか。 ● チャイルドロックを解除しましたか。 P16
水もれする check 別添の据付説明書もご覧ください。	● 水栓の形状は適していますか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締め付けがゆるんでいませんか。 ● 給水口にゴミが詰まっていませんか。 ● 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 ● 排水ホースがはずれたり、破れたりしていませんか。 ● 排水ホースは正しく付け換えられていますか。
異常音が出る **振動が大きい** check 別添の据付説明書もご覧ください。	● 洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。台板が床に当たっていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 ● 電源コードやアース線、給水ホースが本体に当たっていませんか。 ● 台板が床に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 ● 洗濯物が片寄っていませんか。片寄っていると、洗濯・脱水槽が洗濯機の外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなります。 ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 排水ホースのストッパーを台板からはずして使っていませんか。 ● 排水ホースのストッパーが台板にしっかりと固定されていますか。 ● 排水口が洗濯機の真下にあるとき、ホースを真下排水パイプを使わずに、直接排水口に入れていませんか。 ● 排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎるときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使ってください。 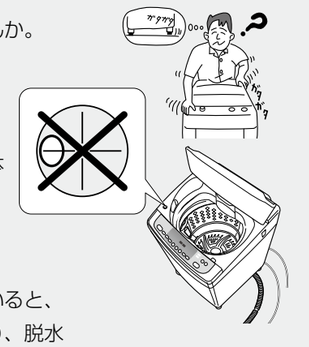

こんなときは	調べるところ
柔軟仕上剤が流れ出てしまう	● 柔軟仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。入れすぎると洗濯の途中で流れ出てしまいます。 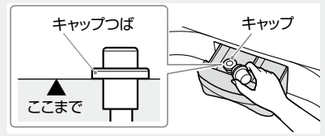 ● 柔軟仕上剤投入ケースとキャップの間に柔軟仕上剤が残っていませんか。ケースとキャップを水洗いしてください。 P49
ふろ水が減っていない **ふろ水を給水しない**	● ご購入後、最初の運転では、ふろ水を給水しないことがあるので水道水で運転してください。 ● 水栓を開けていますか。ふろ水ポンプに呼び水を入れるために、必ず水栓を開けてください。 ● 浴槽の中に残り湯はありますか。 ● ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 ● ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P30 ● ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いたりしていませんか。 ● ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水より浮いていませんか。ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。 P49 ● ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが 1.5m 以上ありませんか。 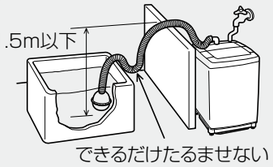
ふろ水用給水ホースが縮む	● ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検してください。 P49
凍結しそうなとき	● 洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分抜いてください。 ● ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水用給水継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。 ● ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などをかけて保温してください。 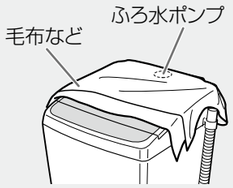
凍結してしまったとき	**給水ホース、ふろ水用給水ホースは** ● 40℃以下のお湯につけます。 ● 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損するおそれがあります。 **洗濯・脱水槽は** ● お湯（40℃以下）をパルセーターが全部つかるまで入れ、30 分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。

※ 点検しても直らないときはお買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。 P60

→ （つづく）

こんなときは故障ではありません

項目	こんなときは	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	●工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯・脱水槽と パルセーターが動く	●クラッチを切り換える動作です。
洗い	給水前・給水中に パルセーターが回る	●給水前→洗濯物量の検知をしています。 ●洗い給水中→効率よく洗剤を溶かしています。
	洗濯途中で給水する	●濃縮バブル洗浄が点灯していると低い水位から水を追加しながら洗います。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。
	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	●ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 30 秒～60 秒給水します。また、ふろ水が正しく給水されないと水道水になります。
	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	●濃縮バブル洗浄は少ない水量で水を追加しながら洗うため、始めは水が少なく見えます。水位表示が点滅しているときは、まだ給水が終わっていません。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いとセンサーが判断します。合っていないときは洗濯物の量に合わせ水位を調節してください。いつも少ないあるいは多いと感じるときは、自動設定を調整することができます。P44
すすぎ	最終すすぎ水に にごりがある	●粉末洗剤に含まれるゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときはすすぎ回数を増やすか、シャワーすすぎをためすすぎにしてください。P40 P44
	すすぎからスタートする と水が入ってこない	●洗濯・脱水槽内に水がないときは衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に給水します。（洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まります。）
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる 水位を変更すると すすぎの回数が変わる	●28L より下の水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 ●シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っているとためすすぎになります。P15
脱水	脱水したのに よく絞れていない	●衣類の種類により、脱水性能が変わります。 もう少ししぼりたいときは「風乾燥」を 1 時間行ってください。
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	●停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯･脱水槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水が始まる前や途中で 突然給水したり、 ためすすぎになる 洗濯時間が長くなる	●洗濯物が片寄ると、安全スイッチが働き片寄りを自動修正します。給水して水をため、衣類の片寄りをほぐした後もう一度脱水します。P15 また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 ※このような修正を 2 回繰り返しても直らない場合は「衣類片寄り」と表示しブザーが鳴ります。P56 ●脱水への切り換え動作がうまくいかないと給水することがあります。
表示	残時間表示が途中で変わる 仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	●表示された残り時間は目安です。時間を補正しながら表示するため、実際の時間とは異なります。所要時間は、洗濯物の種類や量、室温、水圧、排水状態、布の片寄り具合、センサー検知によって時間が変わります。
	ボタンを押しても洗濯が 「標準」「メモリー」コースのまま	●濃縮バブル洗浄表示が消灯していませんか。 このときの「標準」や「メモリー」コースは、洗いの始めに設定水位まで給水します。

項目	こんなときは	理由
表示	濃縮バブル洗浄表示が 点灯しない	●「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは濃縮バブル洗浄を行いません。 ●濃縮バブル洗浄ランプが点灯していない「標準」「メモリー」コースのときは、コースを押して一巡させてください。P20
	オートパワーオフしない	●表示部に何か表示されていませんか。表示を確認してください。P56
音	排水中ゴボゴボと音がする	●水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	“コン”“カチン”と音がする 電源を入れたときや 運転中に音がする	●電源を入れたときに“コン”と音がしますが異常ではありません。 ●「洗い」または「脱水」への切り換え時、乾燥運転中に“カチン”と音がしますが故障ではありません。
その他	ラジオに雑音が入る テレビに線が入る	●テレビやラジオから 3m 以上離してください。
	操作パネル部分が温かくなる	●電子部品の放熱作用によるものです。

衣類の仕上がりが気になるとき

こんなときは	理由	参照ページ
洗濯物が汚れたり、 シミがつく	●柔軟仕上剤が部分的について、シミになることがあります。原液は 3 倍に薄めて使ってください。 ●粉石けんや液体石けんをお使いになっていませんか。 粉石けんや液体石けんは、洗濯・脱水槽に汚れが蓄積しやすく、洗濯中に洗濯物を汚すことがあります。 ●のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。 洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、付いたのりが洗濯中にはがれて、洗濯物を汚すことがあります。 ※以上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。	P18 P19 P19 P51
洗濯物に洗剤がつく （糸くずフィルターに残る）	●水温が低い（10℃以下）と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 洗剤残りが気になるときは、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。	P10 P30 P40
洗濯物が黄ばむ	●断水後は、きれいな水が出るまで水を出してから使ってください。鉄さびを多く含んだ水での洗濯、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどが原因で洗濯物が乾燥後に黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤（ハイドロハイターなど）をお使いください。色柄のときは使えません。	
洗濯物が傷む	●デリケートな衣類や水に浮きやすいフリースなどの衣類、ベッドパッドなどは洗濯ネットに入れてください（ベッドパッドなどの大物は、毛布洗いネットの使用をおすすめします）。 ●衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは、洗濯物を裏返したり洗濯ネットに入れてください。	

表示部にこんな表示が出たら

※下表の通りに処置しても直らないときは、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 P60

表示	調べるところ	
C1	**排水ホースに次のような異常がありませんか?** ●排水ホースは正しく取り付けてありますか。 ●排水ホースを倒してありますか。 ●凍結していませんか。 ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水ホースの先端のスリーブが水につかっていませんか。 ●排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。	➡ ●点検後ふたを一度開閉し、(スタート 一時停止)を押してください。
C2	●ふたが開いていませんか。 ●ふたロックに異物がはさまっていませんか。 ●ふたが完全に閉まっていますか。 ●ふたがロックされていますか。	➡ ●点検後ふたを閉めてください。
C5	●水栓が閉じていませんか。 ●水道が凍結したり断水していませんか。 ●給水口の網にゴミがたまっていませんか。 (極端に水道水の給水量が少ない(毎分約3L以下)ときは表示が出ます。)	➡ ●点検後ふたを一度開閉し、(スタート 一時停止)を押してください。
CP	●ふろ水ポンプが凍結していませんか。 (凍結していないときは修理を依頼してください。)	➡ ●電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。
C0	●風乾燥運転するのに洗濯･脱水槽内に水が入っていませんか。	➡ ●電源を入れ直し、排水・脱水を行ってから風乾燥運転を行ってください。
CF	●洗濯物を入れすぎていませんか。 ●洗濯物がからんでいませんか。	➡ ●洗濯物を減らしたり、ほぐして入れ直してから(スタート 一時停止)を押してください。
衣類片寄り	●洗濯物が片寄っていませんか。 ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ● C1 と同じ症状がありませんか。→ C1 へ	➡ ●洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。

※下の表示のときは故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 P60

EA　EL　Ec　Ed　E6　E7　E8　E9

点字および操作音について

■点字

●操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。
●カタカナで記載しているのが点字内容です。

(操作パネルは AW-80DJE7)

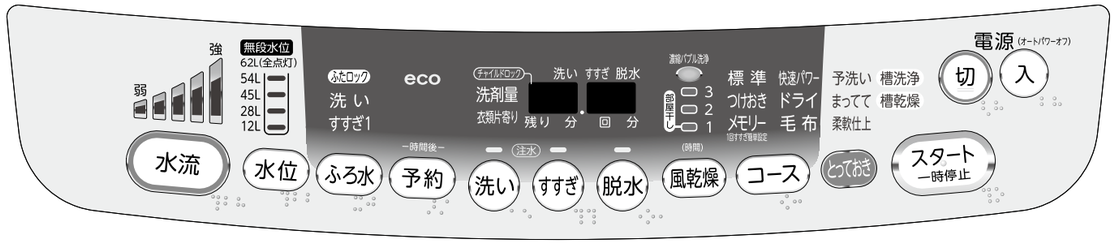

水流	水位	ふろ水	予約	洗い	すすぎ	脱水	コース	スタート	切	入
ス･イ･リ	ス･イ･イ	フ･ロ	ヨ･ヤ	ア･ラ	ス･ス	ダ･ッ	コ･ー	ス･タ	キ･リ	イ･リ

■操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

●1 回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
●起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水流	水位	ふろ水 予約 洗い すすぎ 脱水	風乾燥	コース	とっておき
起　点	強	一番上の水位(全点灯時)	設定なしの状態(「つけおき」コースのすすぎはすすぎ 2 回設定の状態)	1 時間	標準(濃縮バブル洗浄点灯時)	予洗い

仕様

本　体　(　) 内は AW-70DJE7 の場合

種　　類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	8.0 (7.0) kg [乾燥時の布の質量]
電　　源	AC100V　50Hz-60Hz 共用	標準脱水容量	8.0 (7.0) kg [乾燥時の布の質量]
電動機の消費電力	洗濯時　625W (595W)	標準水量	54L (53L)
		標準使用水量	105L (104L)
外形寸法	幅 600mm ×奥行 569mm ×高さ 960mm	水道水圧	0.03 ～ 1MPa [0.3 ～ 10kgf/cm^2]
製品の質量	41kg	洗濯方式	うず巻式

ポンプ (本体に内蔵)

電　　源	AC　100V	揚　水　量	12L/ 分 (実揚程 1m、ホース 4m のとき)
消費電力	40W		

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

別売部品

ご購入のときは、お買い上げの販売店へお申しつけください。

[標準価格は 2010 年 8 月現在・税込]

	こんなときに	部品名		部品コード・型名	標準価格
洗濯関係	ふろ水用給水ホースの長さが4mで足りないとき	**ふろ水用給水ホース フィルター付長さ7m**		42040649	1,890円
	ふろ水用給水ホースを傷めてしまうおそれがあるとき	**保護スリーブ**		42040658	525円
	ふろ水用給水ホースのフィルターが詰まってしまったとき	**ふろ水用給水ホース フィルター**		42044562	263円
	毛布コースを使うとき	**毛布洗いネット**		TMN-47	4,725円
	洗濯･脱水槽を掃除するときに	**洗濯槽クリーナー（塩素系）**		90004003	2,100円
	糸くずフィルターが壊れてしまったとき	**糸くずフィルター**		42044698	945円
据付関係	給水ホースを延長したい 付属品の給水ホースに継ぎ足してお使いください。	**給水延長ホース** 長さ0.5m		42040662	1,575円
		給水延長ホース 長さ 1m		42040663	1,785円
		給水延長ホース 長さ 2m		42040664	2,520円
		給水延長ホース 長さ 5m		42040665	4,095円
	自在水栓、万能ホーム水栓にホース継手を取り付けるときに	**給水栓ジョイント**		CB-J6	2,520円
	洗濯機専用に水栓を設置したいとき	**分岐水栓**		JB-11	2,100円
	排水ホースを延長したい	**排水延長ホース** 長さ1.2m		42040679	1,470円
	排水口が洗濯機の下にあるとき	**真下排水パイプ** 長さ0.2m		THP-2	1,470円
		真下排水パイプ 長さ0.4m		THP-3	1,470円
	本体を持ち上げて設置するとき	**高さ調整板（4枚）** 高さ 15㎜ （2枚まで重ねられます）		TW-AS3	2,415円
	排水口の糸くずが気になるとき	**糸くずフィルターボックス** 付属品：排水ホース1本(長さ750mm) 排水ホースバンド2個		THB-100	3,675円
	衣類乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたるとき	**乾燥機用S字フック**		42018326	735円
	据付場所に防水パンがないとき ※気温が高く水温が低いときには洗濯機に露がついて（結露）床面をぬらすことがあります。	**洗濯機トレー** 幅 540(536)mm 奥行 540(536)mm 高さ 10mm （ ）内は内寸		TZ-10	3,360円

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】（本体に西暦 4 桁で表示してあります）

> 【設計上の標準使用期間】　7 年
> 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件　日本工業規格 JIS C9921-4 による　（ ）内は AW-70DJE7 の場合

区　分	項　目	条　件
環境条件	電　圧	単相１００Ｖ
	周波数	５０／６０Ｈｚ
	温　度	20℃
	湿　度	65%
負荷条件	負　荷	8.0kg（7.0kg）
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ～ 0.8MPa
	給湯・給水	20℃ ± 15℃
使用時間及び回数	一日の平均使用回数	1.5 回
	一回の使用時間	標準コースの時間　＜取扱説明書による＞
	一年間の使用日数	365 日
	一年間の使用回数	1.5 回 x 365 日＝547.5 回／年

■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402（通話料：有料）**

FAX **022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から1年間です。**
  詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　出張修理

52～56ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品　名	電気洗濯機
形　名	AW-80DJE7/70DJE7
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化など料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような症状はありませんか。

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする（ホース、水槽、ホース継手）。
- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- 電源を入れてスタートしても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

アプライアンス事業部

〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

6348136201-A